

TEMPUR ARC™ Bed range



GUIDE D'ASSEMBLAGE

Contenu

| | |
|---|----|
| TEMPUR ARC™ Guide d'assemblage des cadres extérieurs | 4 |
| Exceptions de produit: Tête de lit de luxury | 8 |
| TEMPUR ARC™ Guide d'assemblage | |
| Guide d'assemblage du (des) cadre(s) intérieur(s) statique(s) à lattes | 14 |
| Guide d'assemblage du (des) cadre(s) intérieur(s) statique(s) à disques | 23 |
| Guide d'assemblage du (des) cadre(s) intérieur(s) réglable(s) à lattes | 32 |
| Guide d'assemblage du (des) cadre(s) intérieur(s) réglable(s) à disques | 48 |

Bienvenue dans votre guide d'assemblage!

Merci d'avoir choisi un produit TEMPUR®.

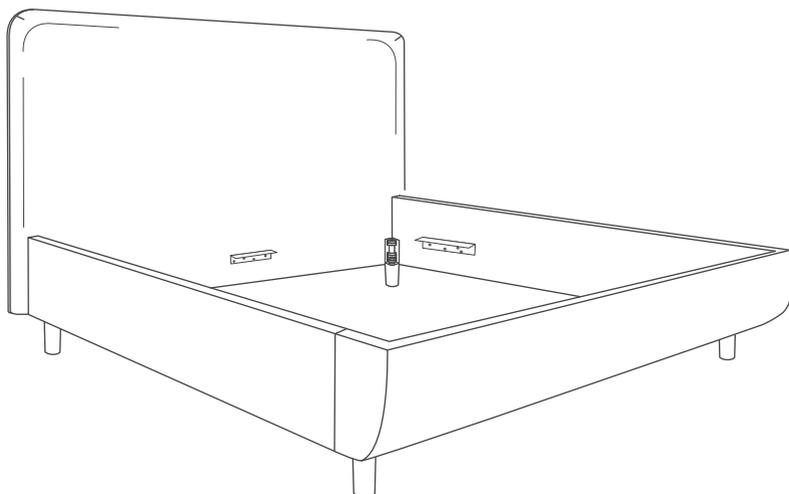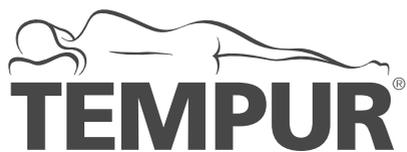


TEMPUR ARC™ Bed range


Guide d'assemblage des cadres extérieurs

Welcome!


Here are TEMPUR ARC™ beds, outer frames with headboards. Regardless of your choice of headboard, bed size or bed type, the assembly of the outer frames is the same in all cases.

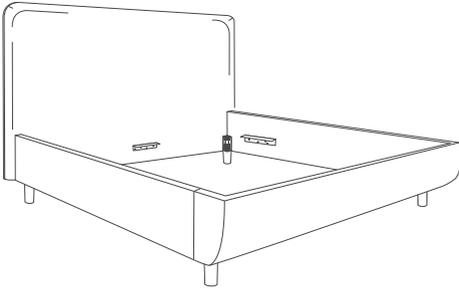


TEMPUR® FORM

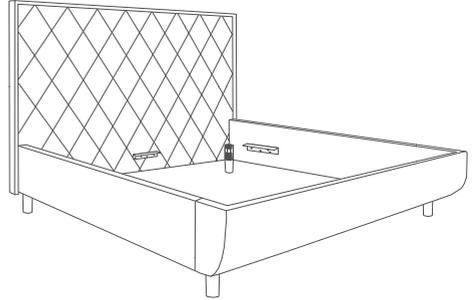


TEMPUR® QUILTED

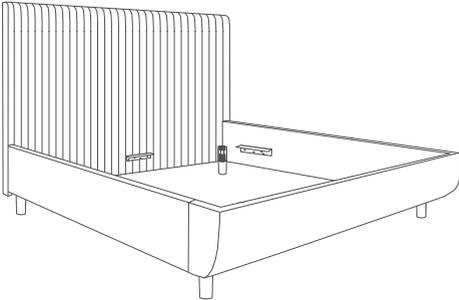


TEMPUR® VERTICAL

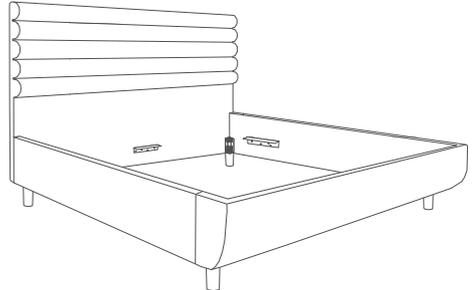

TEMPUR® VECTRA

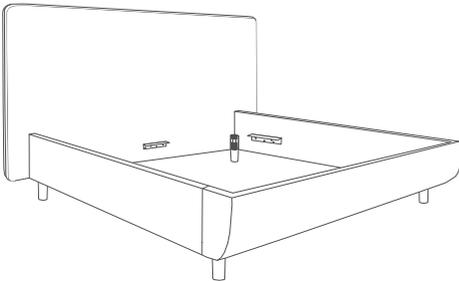

TEMPUR® SENSORY

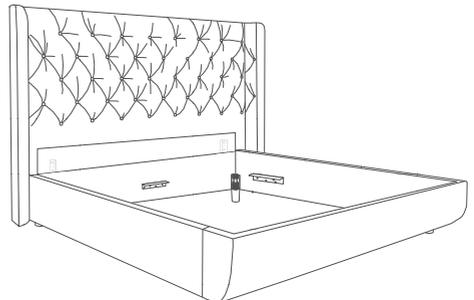

TEMPUR® LUXURY



AVERTISSEMENT

Les instructions d'assemblage doivent être suivies scrupuleusement pour installer le système de lit avec succès, en toute sécurité et pour minimiser le risque de blessures et de dommages au produit.



Deux personnes au minimum sont nécessaires pour assembler le produit.




Ouvrez l'emballage avec précaution, afin de ne pas endommager le produit et ses pièces. Éliminez l'emballage de manière sûre et aussi respectueuse de l'environnement que possible dans votre région.


Liste des composants

Vérifiez tous les composants. Tous les moyens et les outils nécessaires à l'assemblage du produit sont livrés avec celui-ci:


1 tête de lit

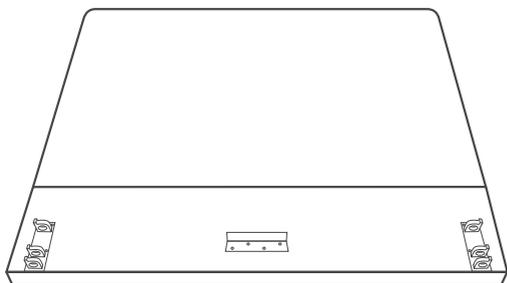


2 pans latéraux

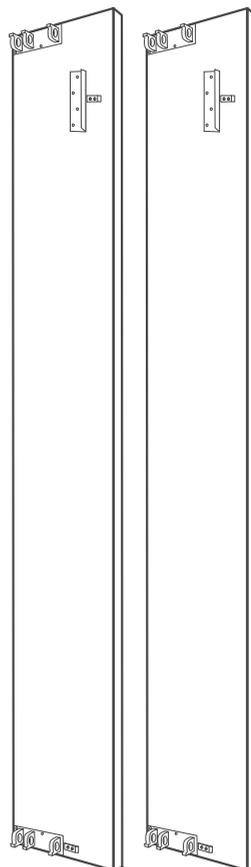

1 x pan de pied

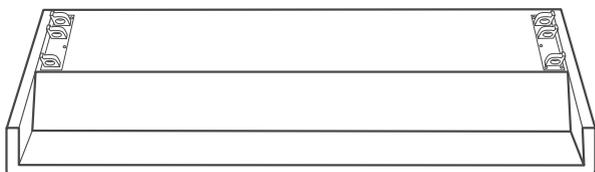


4 cônes ; 4 détails de pieds ; 4 x patins en feutre

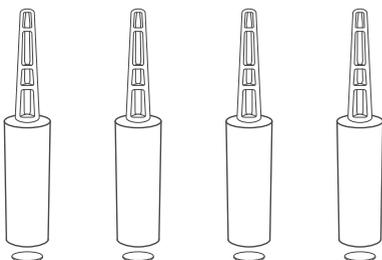


Exceptions de produit: Tête de lit de luxury

Composant supplémentaire de la tête de lit TEMPUR® LUXURY

Si vous avez une tête de lit TEMPUR® LUXURY, il y a un composant supplémentaire, un pan de tête de lit supplémentaire. TEMPUR® LUXURY sera posé au sol. Le pan supplémentaire est fixé d'usine à la tête de lit. Il se déplace sur des rails de haut en bas en fonction de la hauteur des pieds afin d'être dans la bonne position.

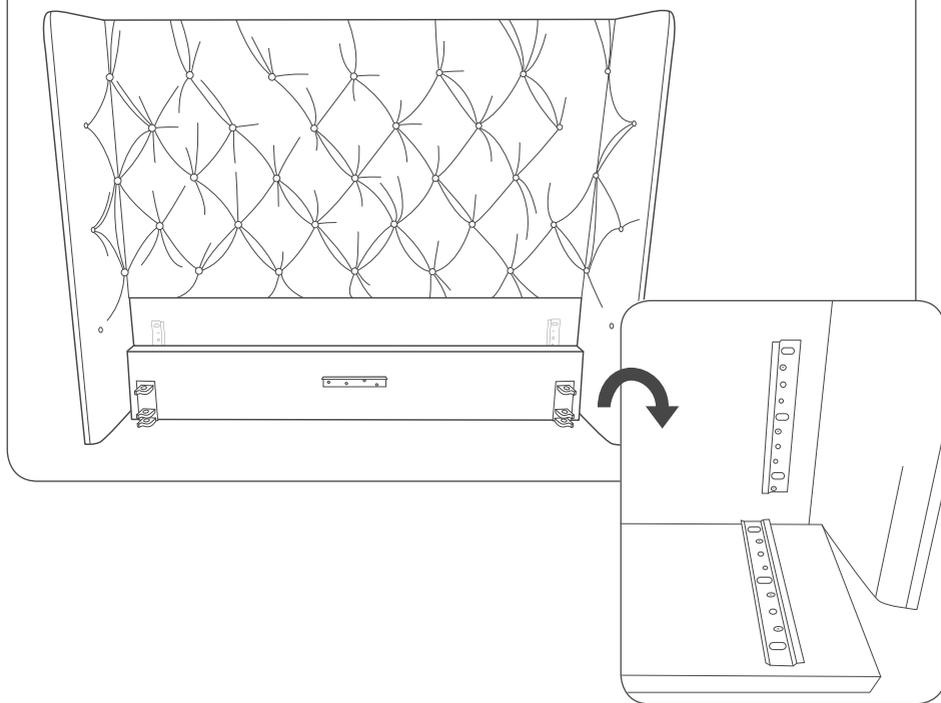

Étapes d'assemblage


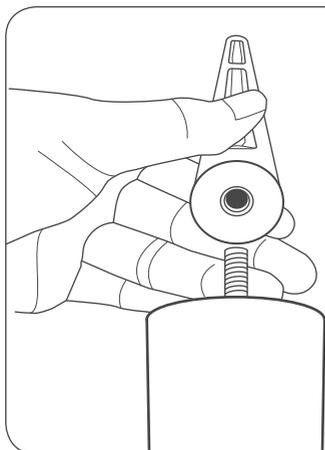


1. Attachement des cônes aux pieds

Attachez les cônes aux pieds. Vissez les pieds dans les cônes. Assurez-vous qu'ils sont bien fixés.


2. Faites attention aux icônes sur les connecteurs d'angle

Il y a des icônes tête et pieds sur les connecteurs d'angle. Vous devez connecter les coins avec des icônes correspondantes, les pieds avec les pieds et la tête avec la tête. Faites attention au sens des icônes ; elles doivent être droites comme indiqué sur le dessin.

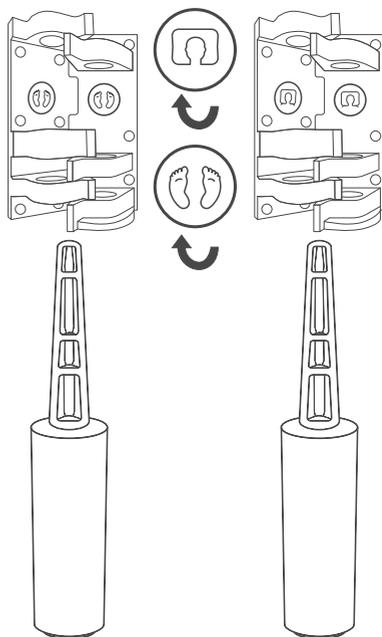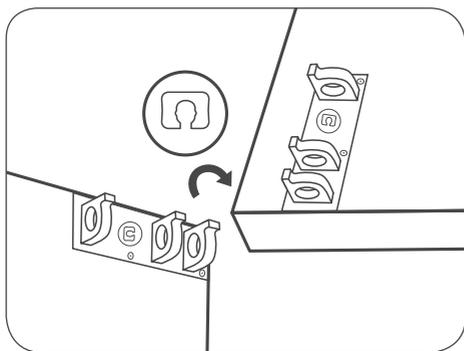


3. Organiser les pièces du lit

Posez toutes les pièces du cadre extérieur sur le sol, les connecteurs vers le haut.

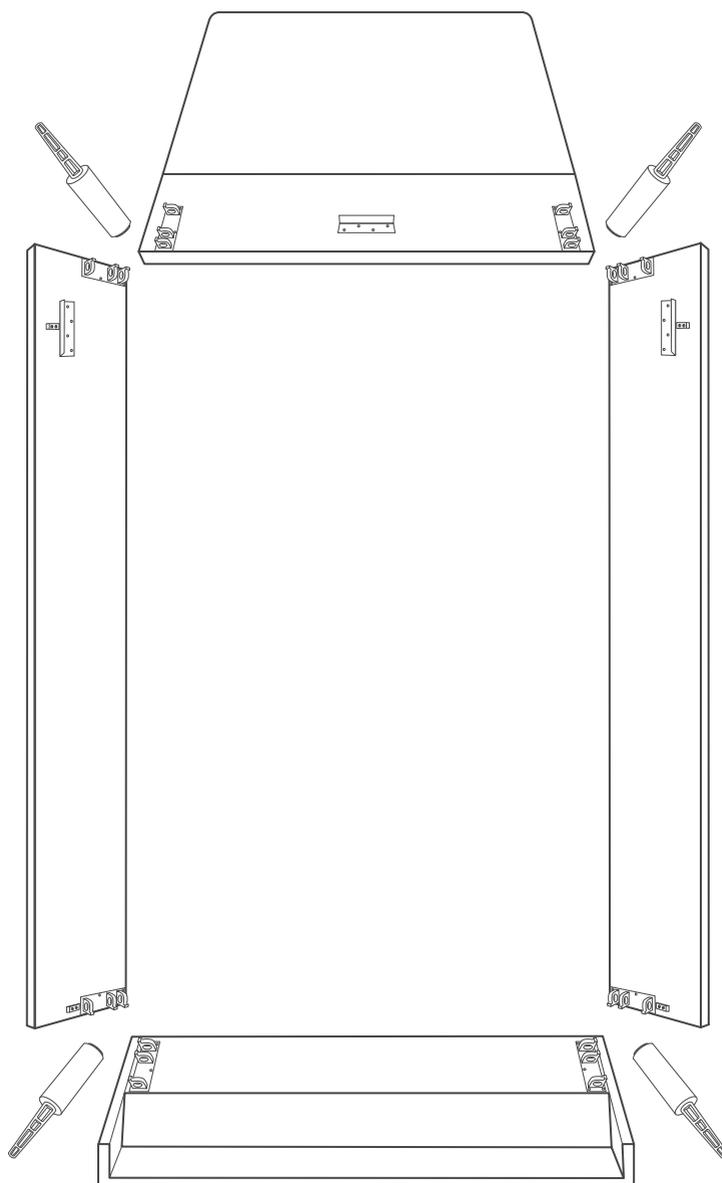


4. Attachement d'un pan latéral à la tête de lit

Placez un pan latéral dans le connecteur d'angle de la tête de lit. Fixez le pan en plaçant un pied dans le connecteur d'angle. Poussez le pied, il n'y a pas besoin de les faire tourner. Lorsque le cadre de lit sera ensuite relevé dans sa position verticale, ceux-ci seront fixés fermement.

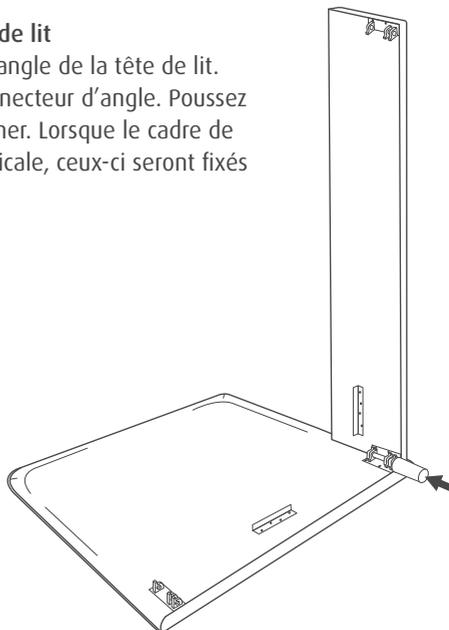


5. Attachement du deuxième pan latéral à la tête de lit

Attachez le deuxième pan latéral au connecteur d'angle de la tête de lit et fixez-le avec un autre pied.

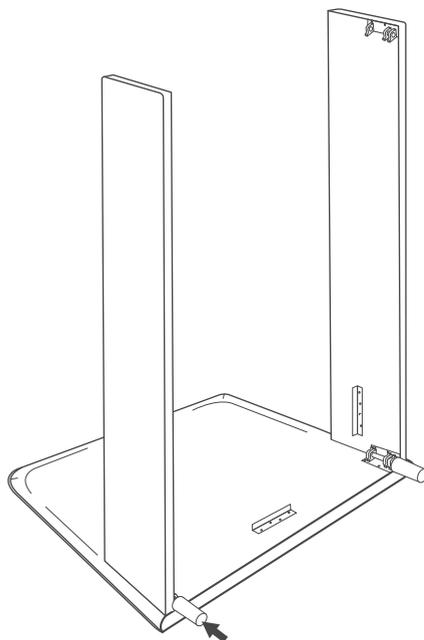


6. Retourner le lit en position horizontale

Une personne se tient debout d'un côté du cadre de lit près de la tête de lit et une autre du côté opposé. Tenez d'une main la tête de lit et de l'autre le pan latéral, suivez les flèches sur le dessin pour la position des mains. Tournez le lit en position horizontale. S'il y a peu d'espace dans la pièce, vous pouvez soulever la tête de lit tout en retournant le cadre, ce qui permet d'économiser de l'espace.

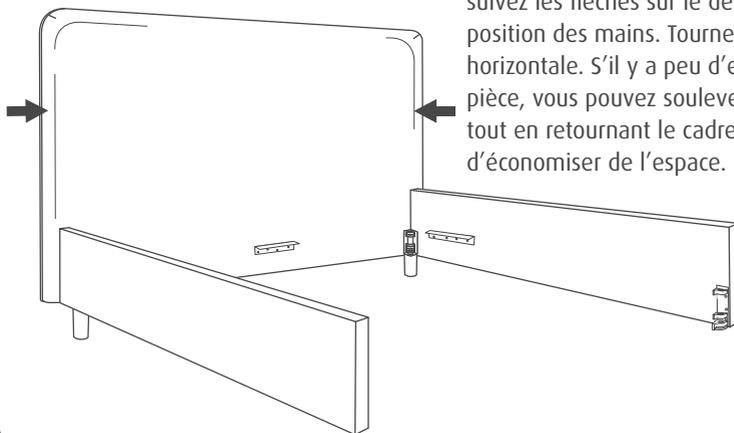

7. Ajout du pan de pied de lit

Une personne se tient à côté d'un coin côté pied et l'autre personne se tient à côté du coin opposé, comme indiqué par les flèches sur le dessin. Ajoutez le pied de lit en connectant les deux coins du pan de pied dans les connecteurs d'angle du pan latéral. Pour le faire en douceur, faites-le en un rythme et simultanément.

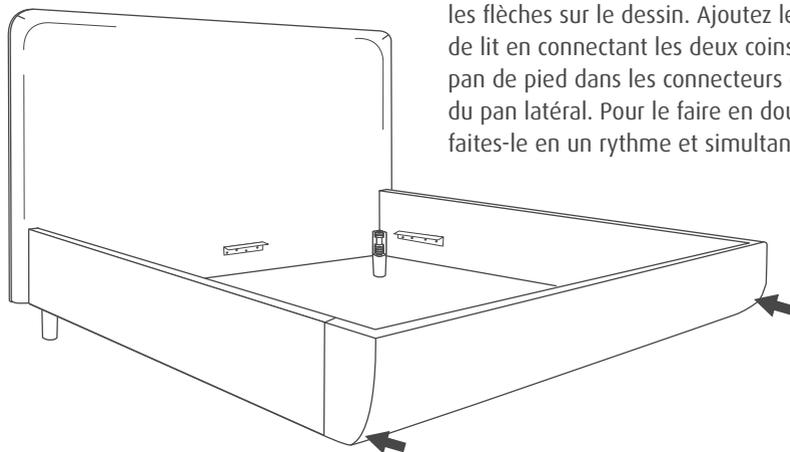




8. Fixation du pied de lit avec des pieds

Une personne se trouve à un coin du pied et une autre dans le coin opposé, comme indiqué par les flèches sur le dessin. Fixez le panneau de pied en plaçant les pieds dans chaque connecteur d'angle et poussez-les. Pas besoin de le faire tourner, le poids du lit fixera les pieds en position finale. Pour vous assurer que les pieds sont bien fixés, vous pouvez soulever légèrement la tête et le pied du lit, pas plus de 10 cm, et le laisser tomber au sol sous son poids.





AVERTISSEMENT

Lors de l'installation, gardez vos pieds à une distance de sécurité du cadre de lit.

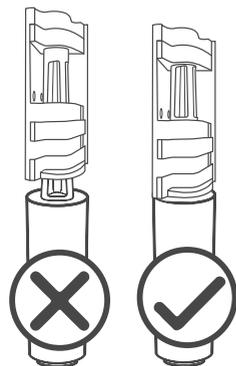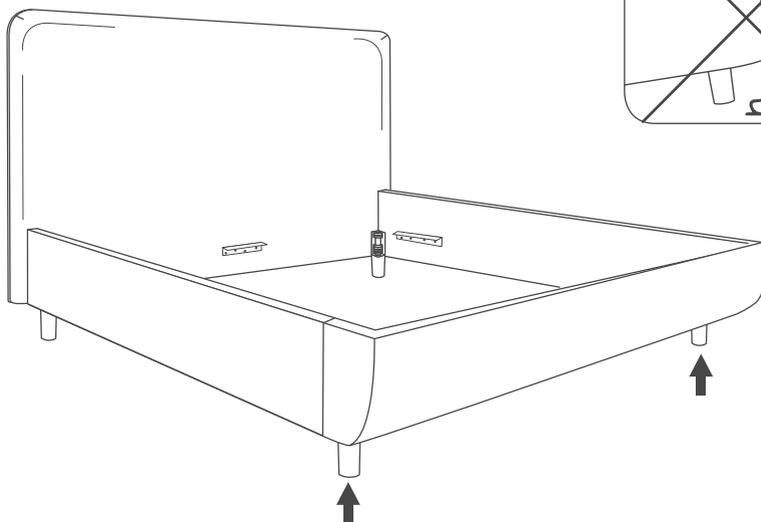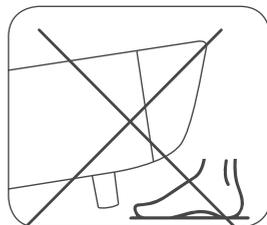

AVERTISSEMENT

Assurez-vous que le cône de pied est complètement à l'intérieur du connecteur d'angle.

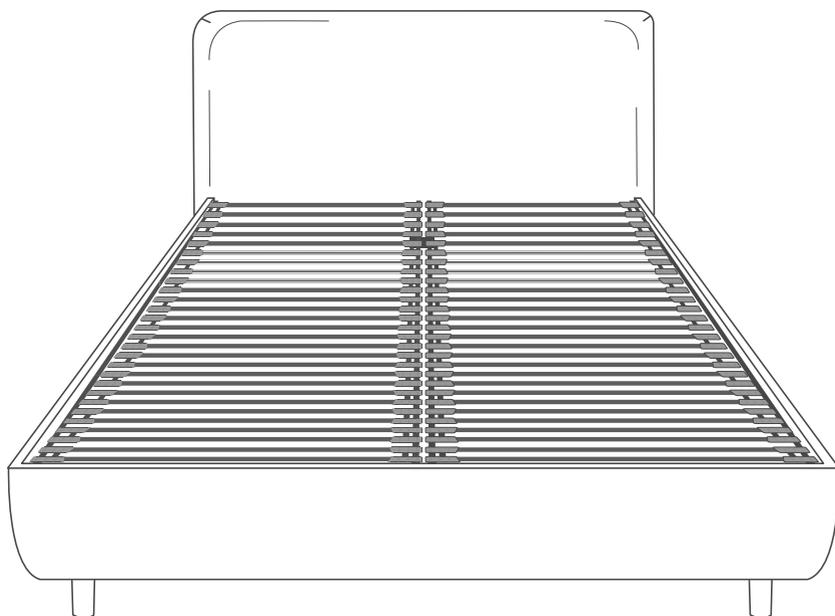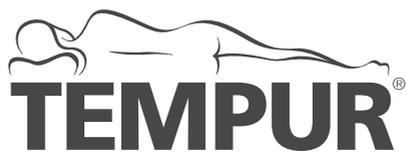

TEMPUR ARC™ Static Slatted

Guide d'assemblage du (des) cadre(s) intérieur(s) statique(s) à lattes



AVERTISSEMENT

Les instructions d'assemblage doivent être suivies scrupuleusement pour installer le système de lit avec succès, en toute sécurité et pour minimiser le risque de blessures et de dommages au produit.



Deux personnes au minimum sont nécessaires pour assembler le produit.




Ouvrez l'emballage avec précaution, afin de ne pas endommager le produit et ses pièces. Éliminez l'emballage de manière sûre et aussi respectueuse de l'environnement que possible dans votre région.

Composant(s)


Vous avez 1 cadre intérieur si la taille de votre lit est de 90x200 cm; 100x200 cm; 140x200 cm.
Vous avez 2 cadres intérieurs au cas où la taille de votre lit est de 150x200 cm; 160x200 cm;
180x200 cm.


Le cadre a un sens, avec de fines rayures sur les lattes du côté tête.

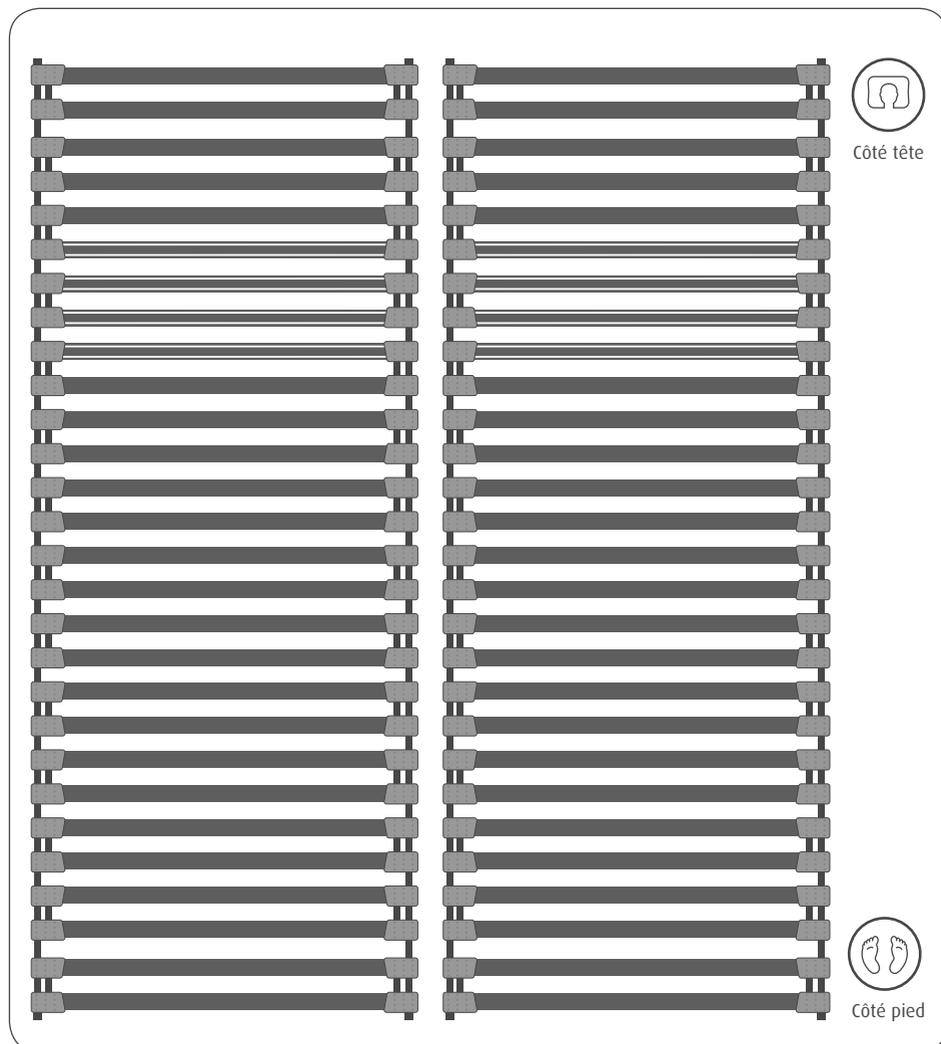

Enlèvement des supports de transport

Retirez les 4 supports en plastique blanc à la tête et au pied du cadre.

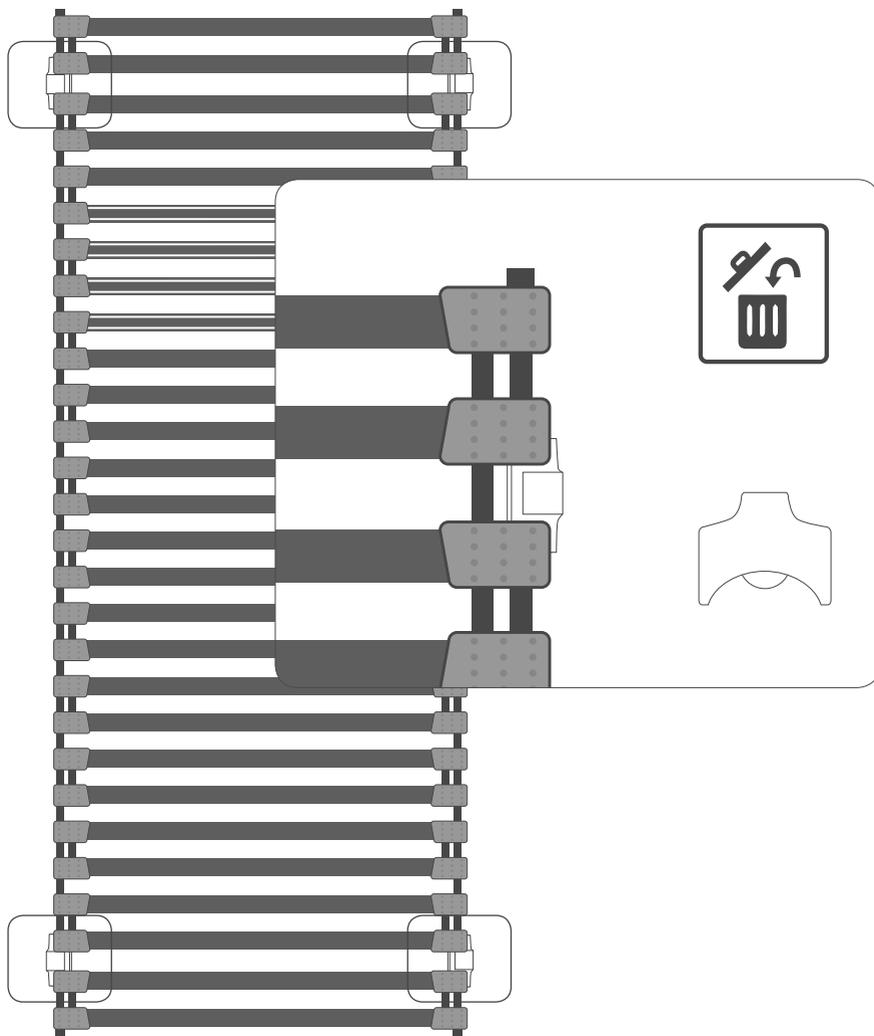

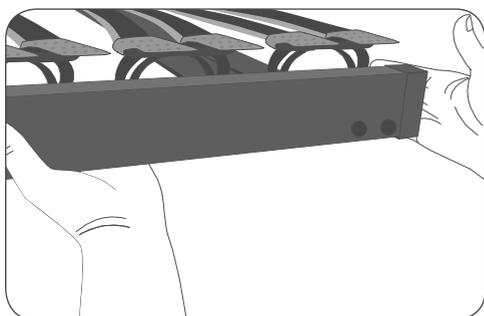


AVERTISSEMENT

Soulevez et transportez le cadre à deux en le tenant par les bords inférieurs du cadre.




DANGER !

Lors du montage du ou des cadres, veillez à ce que vos doigts ne soient pas coincés entre le cadre extérieur et intérieur.

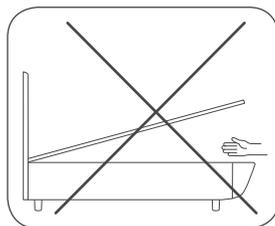


AVERTISSEMENT

Attention à ne pas porter le cadre en le tenant uniquement par le milieu des lattes, celles-ci pourraient se détacher ou s'abîmer.

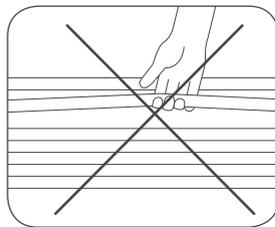


Placement du cadre intérieur statique à lattes simple

Soulevez le cadre horizontalement avec deux personnes, toutes deux tenant le cadre par les bords inférieurs des côtés opposés les plus longs. Soulevez le côté tête du cadre sur l'angle de support métallique de la tête de lit. Lorsque le côté tête du cadre est mis en place, il n'est plus aussi lourd et vous pouvez maintenant placer vos mains sur le dessus du cadre, sur les lattes. Déposez l'autre extrémité du cadre lentement et avec précaution sur le côté pied.

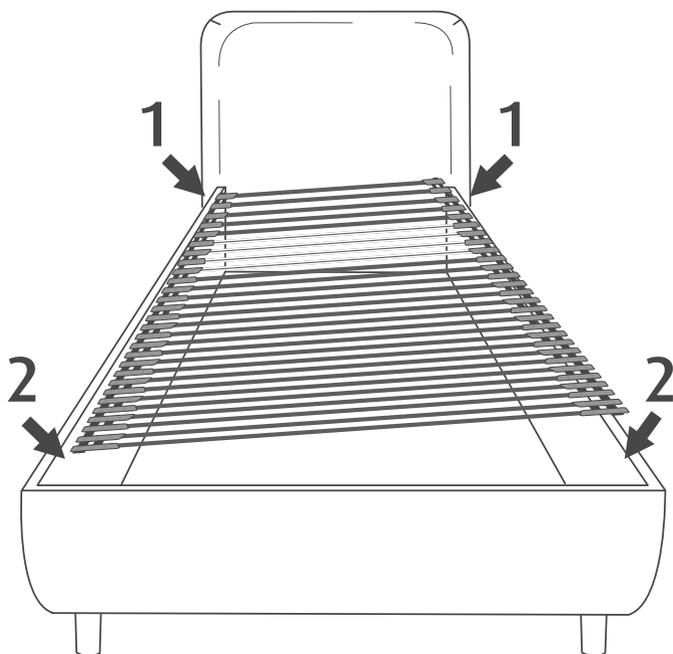


Placement des cadres intérieurs statiques à lattes double

Prenez un cadre à deux et tournez-le sur le côté. Une personne soulève le cadre du côté tête et l'autre du côté pied. Tenez le cadre par le cadre de support latéral le plus long. Placez le cadre latéralement (côté intérieur vers le bas) à l'intérieur du cadre extérieur. Installez d'abord le côté tête du cadre sur l'angle métallique de la tête de lit, puis le côté pied sur le pied de lit. Placez vos mains sur le dessus du cadre, tenez les lattes. Déposez lentement et soigneusement le cadre en position horizontale.


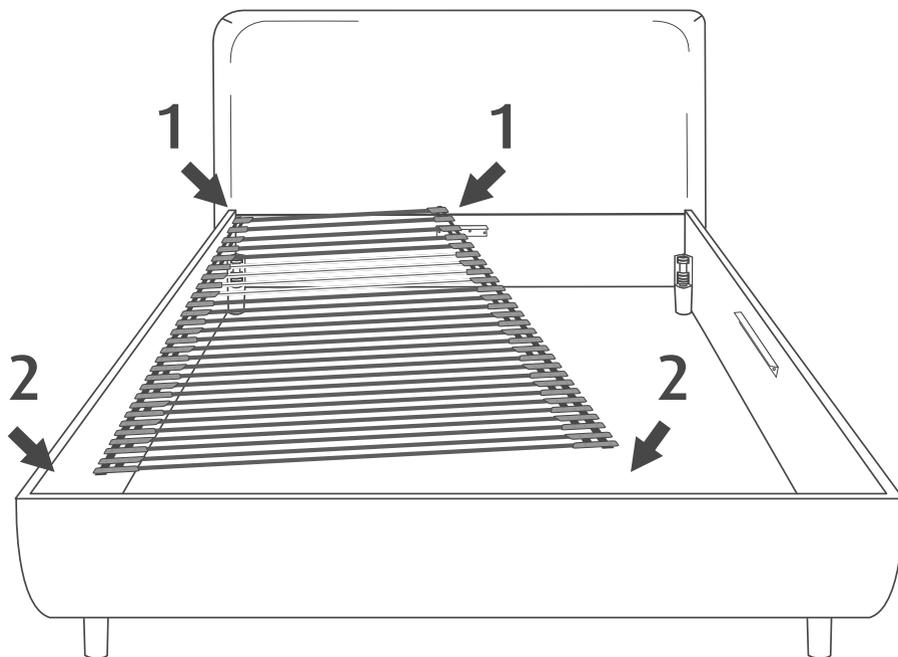




Ajoutez l'autre cadre de la même manière.

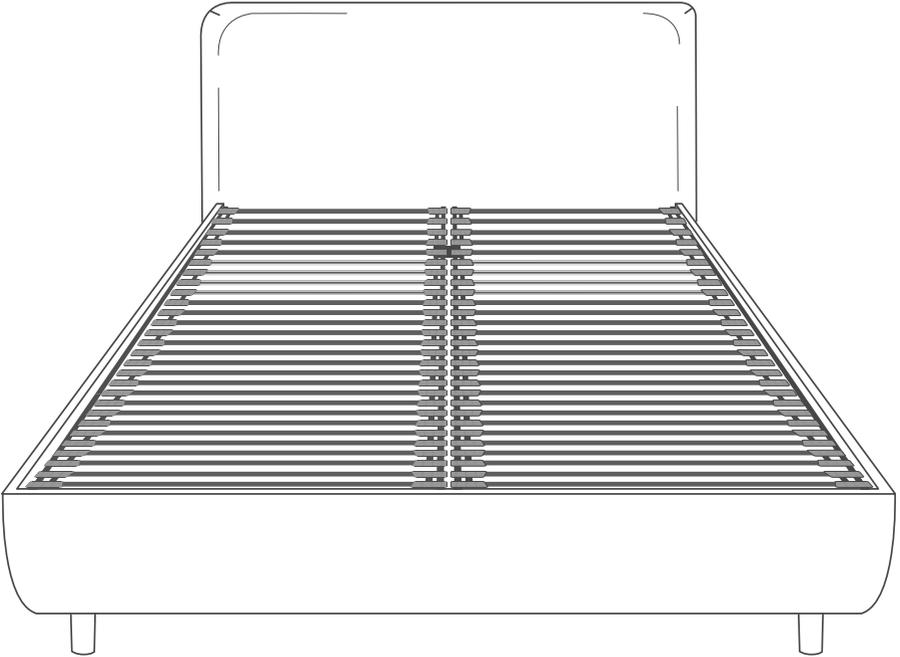

Placement du matelas

Placez le matelas en position avec deux personnes. La marque TEMPUR® doit être placée dans le coin avant gauche du lit.

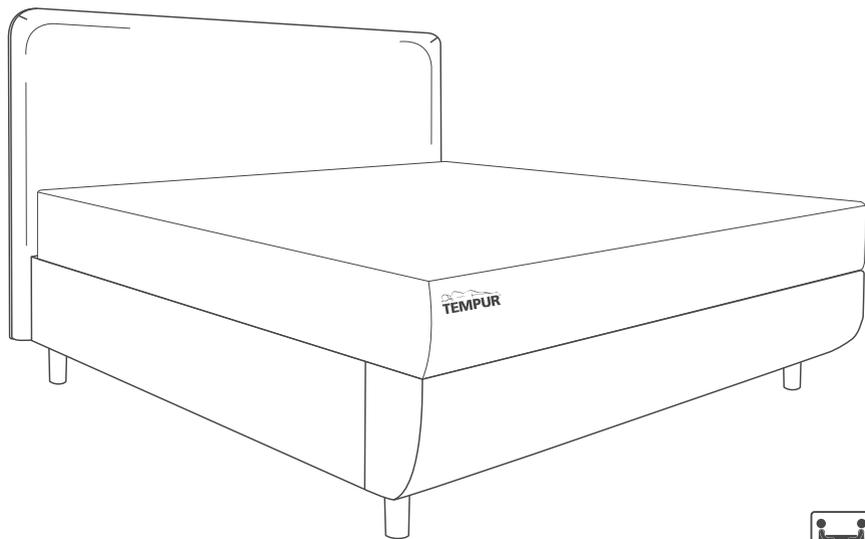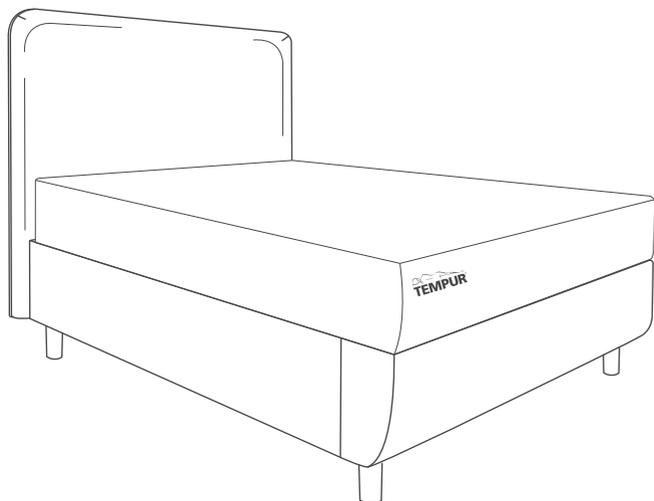

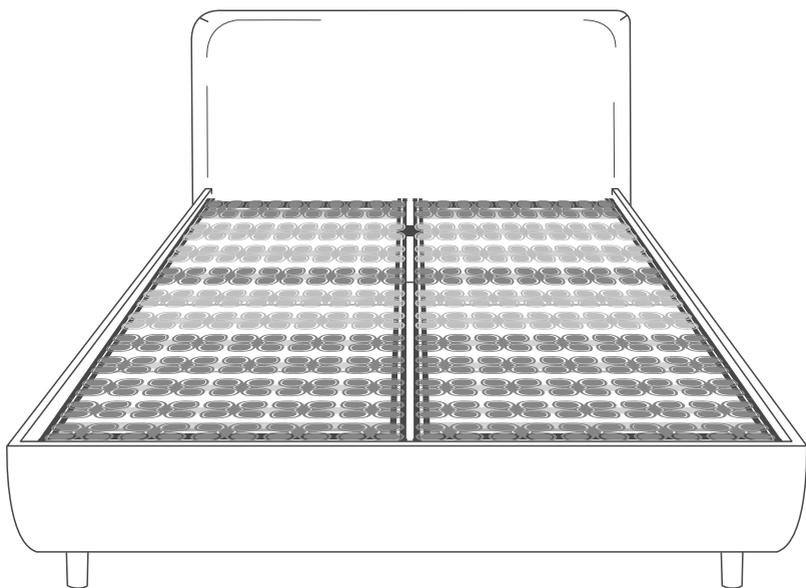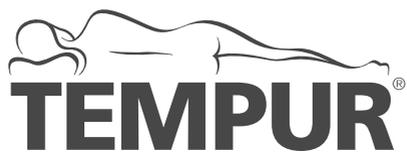

TEMPUR ARC™ Static Disc

Guide d'assemblage du (des) cadre(s) intérieur(s) statique(s) à disques



AVERTISSEMENT

Les instructions d'assemblage doivent être suivies scrupuleusement pour installer le système de lit avec succès, en toute sécurité et pour minimiser le risque de blessures et de dommages au produit.



Deux personnes au minimum sont nécessaires pour assembler le produit.




Ouvrez l'emballage avec précaution, afin de ne pas endommager le produit et ses pièces. Éliminez l'emballage de manière sûre et aussi respectueuse de l'environnement que possible dans votre région.

Composant(s)

Vous avez 1 cadre intérieur si la taille de votre lit est de 90x200 cm; 90x210 cm; 100x200 cm; 100x210 cm; 140x200 cm ou 140x210 cm.


Vous avez 2 cadres intérieurs au cas où la taille de votre lit est de 150x200 cm; 150x210 cm ; 160x200 cm; 160x210 cm; 180x200 cm ou 180x210 cm.


Le cadre a un sens ; il y a des disques gris clair du côté de la tête de lit.

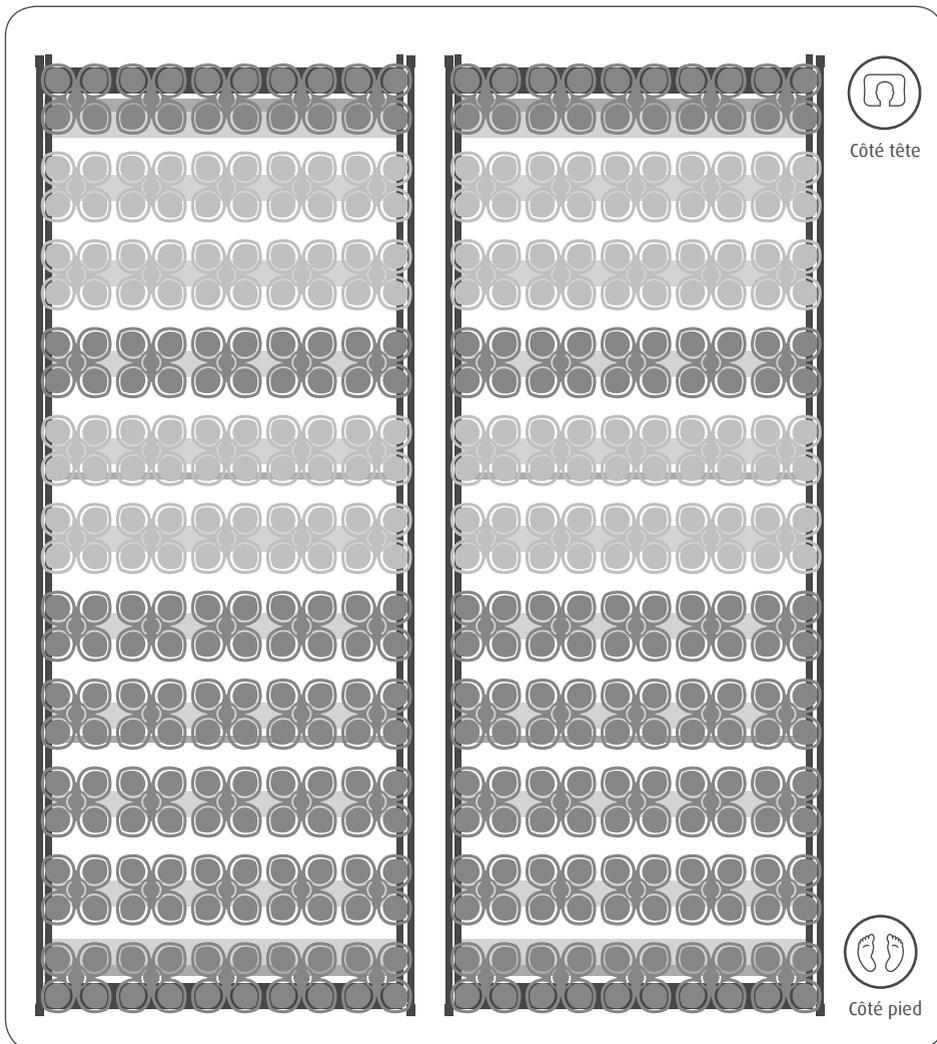

Enlèvement des supports de transport

Retirez les 4 supports en plastique blanc à la tête et au pied du cadre en les coupant.

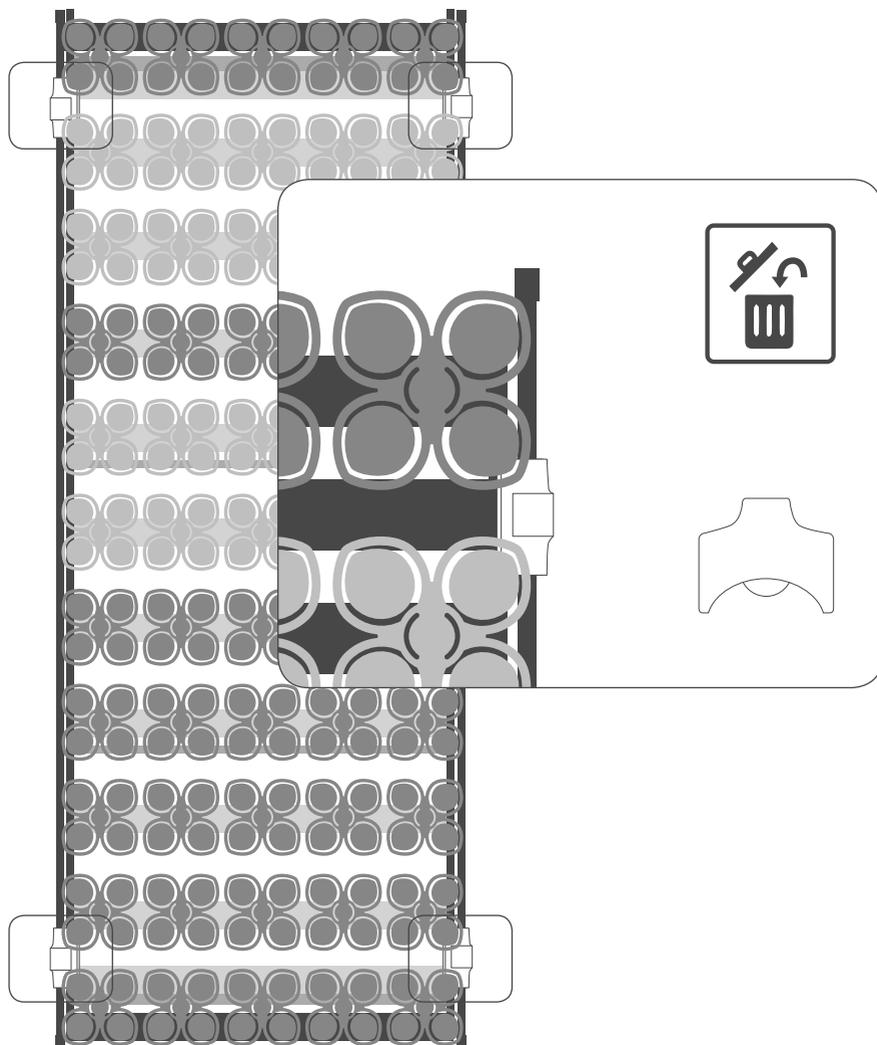

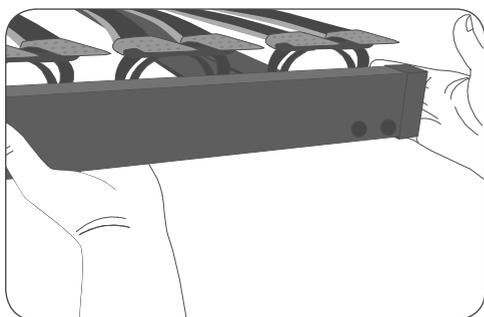


AVERTISSEMENT

Soulevez et transportez le cadre à deux en le tenant par les bords inférieurs du cadre.




DANGER !

Lors du montage du ou des cadres, veillez à ce que vos doigts ne soient pas coincés entre le cadre extérieur et intérieur.

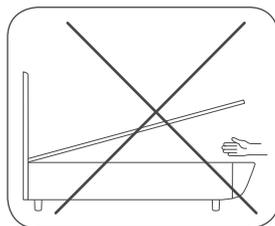


AVERTISSEMENT

Attention à ne pas porter le cadre en le tenant uniquement par le milieu des lattes ou des disques, ceux-ci pourraient se détacher ou s'abîmer.

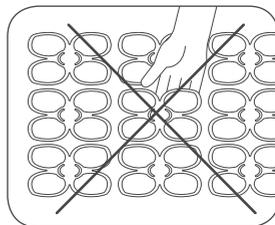


Placement d'un cadre intérieur statique à disques simple

Soulevez le cadre horizontalement avec deux personnes, toutes deux tenant le cadre par les bords inférieurs des côtés opposés les plus longs. Soulevez le côté tête du cadre sur l'angle de support métallique de la tête de lit. Lorsque le côté tête du cadre est mis en place, il n'est plus aussi lourd et vous pouvez maintenant placer vos mains sur le dessus du cadre, entre les disques et sur les lattes. Évitez de saisir les disques car ils pourraient se détacher ou être endommagés. Déposez l'autre extrémité du cadre lentement et avec précaution sur le côté pied.

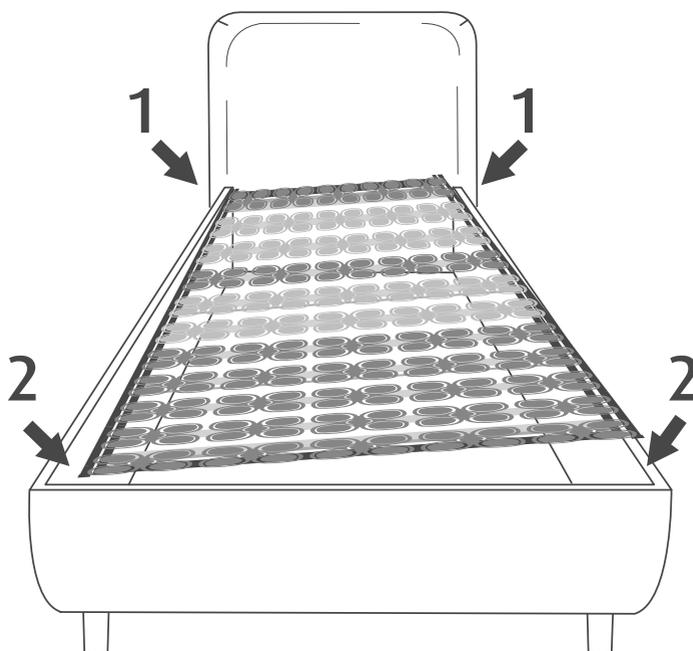


Placement des cadres intérieurs statiques à disques double

Prenez un cadre à deux et tournez-le sur le côté. Une personne soulève le cadre du côté tête et l'autre du côté pied. Tenez le cadre par le cadre de support latéral le plus long. Placez le cadre latéralement (côté intérieur vers le bas) à l'intérieur du cadre extérieur. Installez d'abord le côté tête du cadre sur l'angle métallique de la tête de lit, puis le côté pied sur le pied de lit. Placez les mains sur le dessus du cadre, tenez les lattes entre les disques. Évitez de le tenir uniquement par les disques, car ils pourraient se détacher ou être endommagés. Déposez lentement le cadre en position horizontale ; vous devez soulever en même temps le côté tête pour que les disques ne se cassent pas.


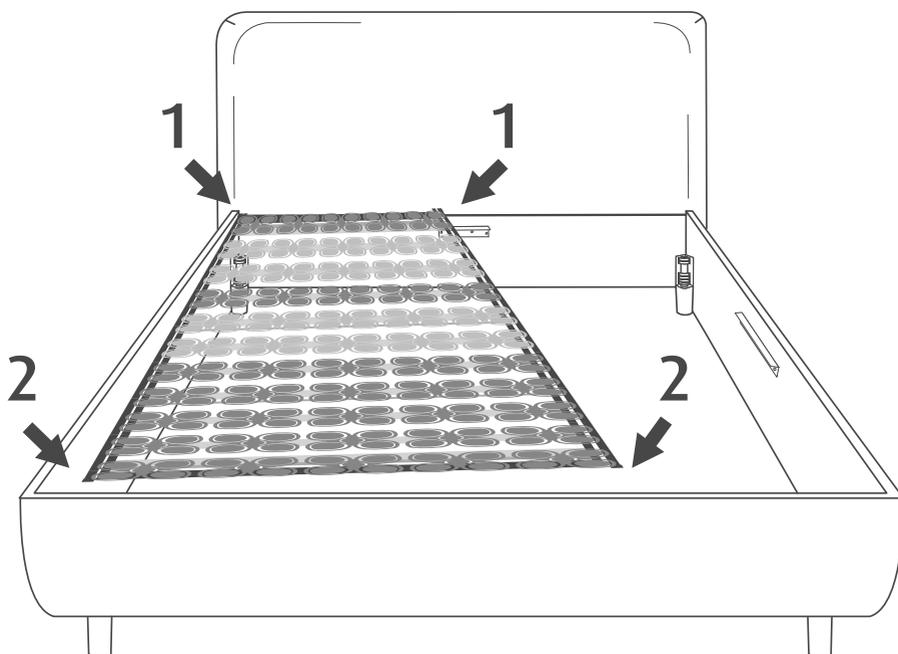




Ajoutez l'autre cadre de la même manière.

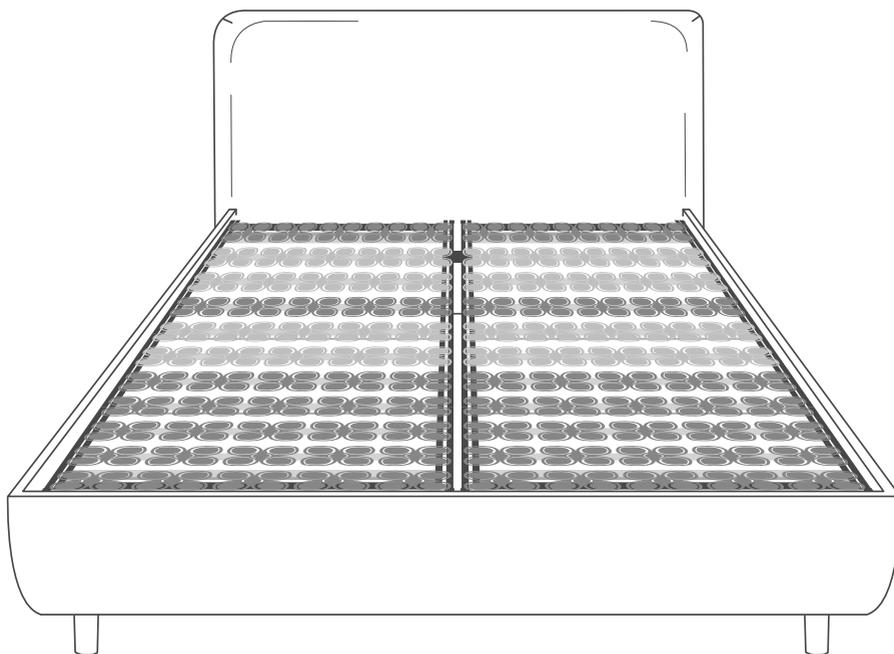

Placement du matelas

Placez le matelas en position avec deux personnes. La marque TEMPUR® doit être placée dans le coin avant gauche du lit.

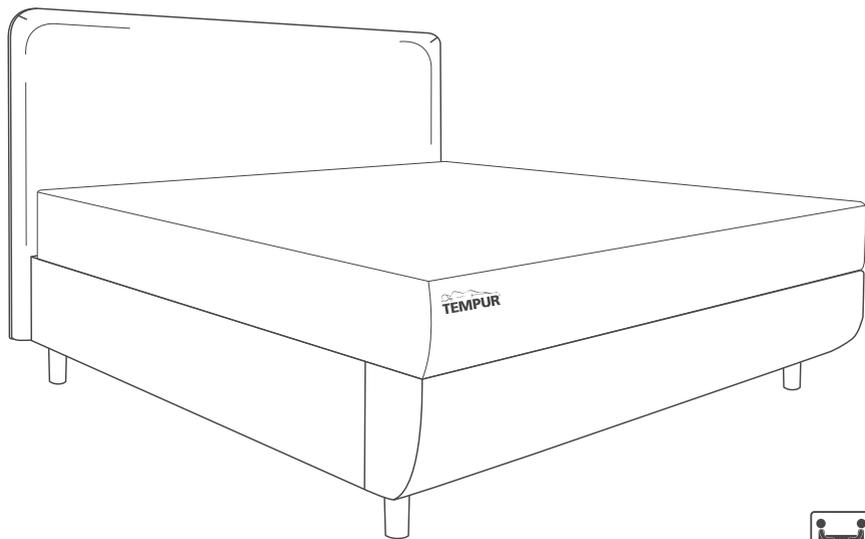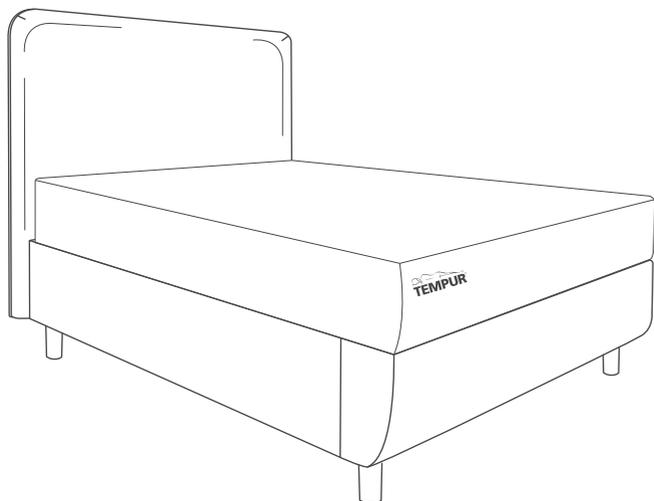

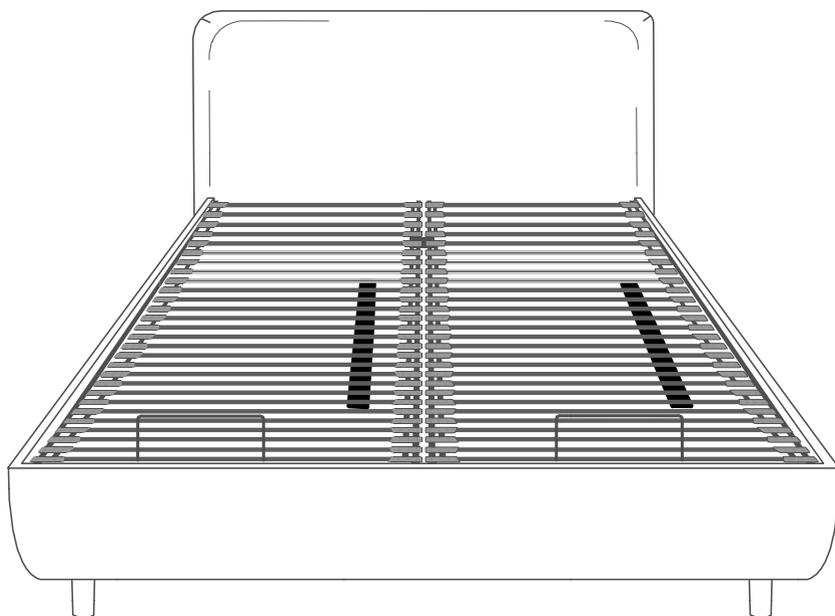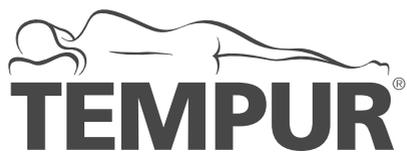

TEMPUR ARC™ Adjustable Slatted

Guide d'assemblage du (des) cadre(s) intérieur(s) réglable(s) à lattes



AVERTISSEMENT

Les instructions d'assemblage doivent être suivies scrupuleusement pour installer le système de lit avec succès, en toute sécurité et pour minimiser le risque de blessures et de dommages au produit.



Deux personnes au minimum sont nécessaires pour assembler le produit.




Ouvrez l'emballage avec précaution, afin de ne pas endommager le produit et ses pièces. Éliminez l'emballage de manière sûre et aussi respectueuse de l'environnement que possible dans votre région.


Composants

Le cadre a un sens, avec de fines rayures sur les lattes du côté tête.

Vous avez 1 cadre intérieur si la taille de votre lit est de 90x200 cm; 100x200 cm; 140x200 cm.

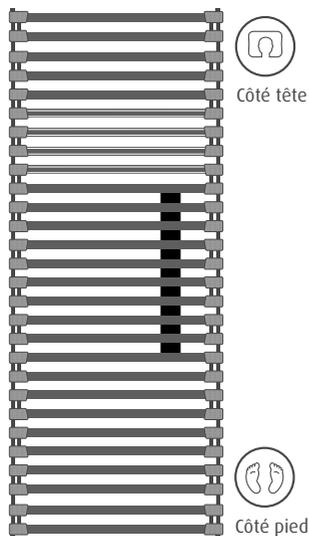

1 x Télécommande de base




1 x câble




1 x Arrêt matelas



Vous avez 2 cadres intérieurs au cas où la taille de votre lit est de 150x200 cm; 160x200 cm; 180x200 cm.

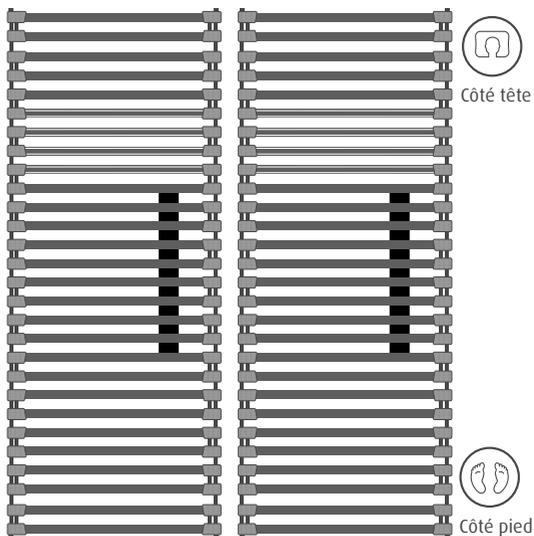


2 x Télécommande de base

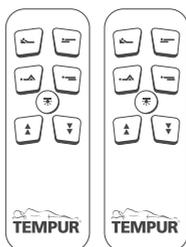


2 x câble





2 x Arrêt matelas

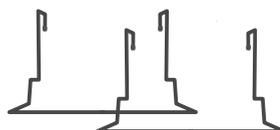


Enlèvement des sangles d'emballage

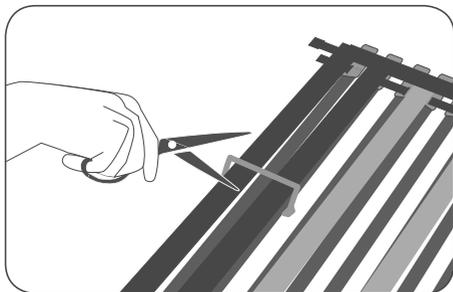


Retirez les sangles d'emballage des deux côtés du cadre en les coupant.

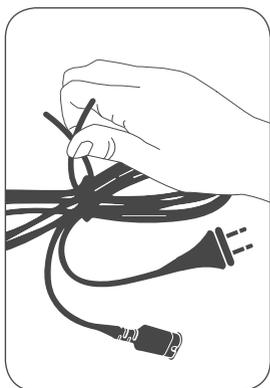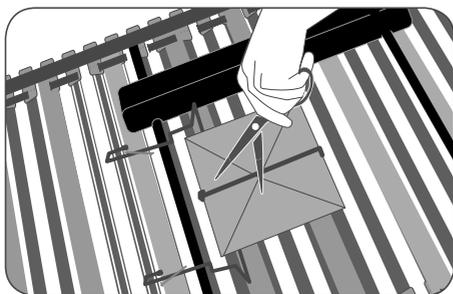


Moteur Entry

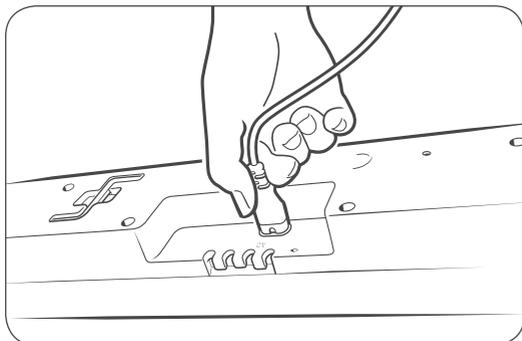


Retirez le lien de fixation du câble. Branchez l'extrémité du câble secteur au moteur.

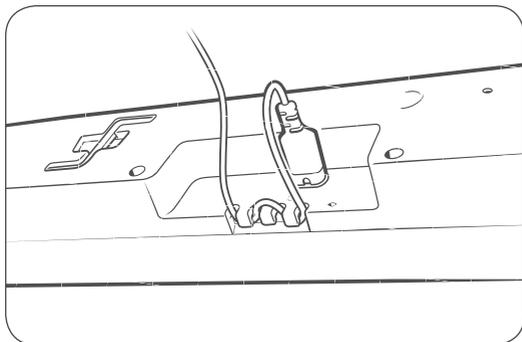

Faites passer le câble autour de l'évidement central. En utilisant l'évidement, vous évitez que la fiche du câble d'alimentation ne soit retirée du moteur et un dysfonctionnement potentiel.

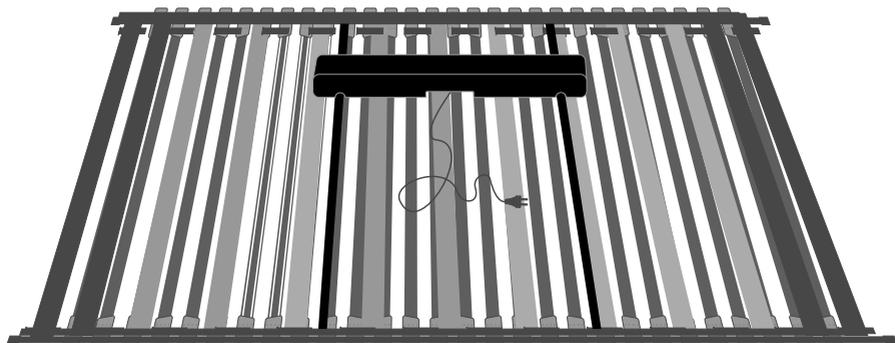


Installation de l'arrêt matelas

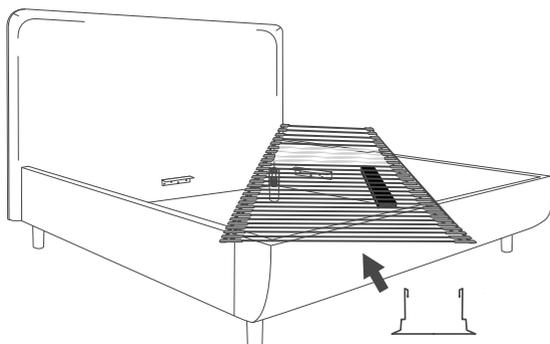


L'arrêt matelas doit être fixé sur le cadre de support, à la deuxième latte inférieure à partir du côté pied.

Retirez la première latte supérieure en tirant dessus. Tirez d'abord la latte à une extrémité puis à l'autre extrémité.

Placez et tirez l'arrêt matelas jusqu'à sa position sur le cadre de support. Remettez la latte en place.

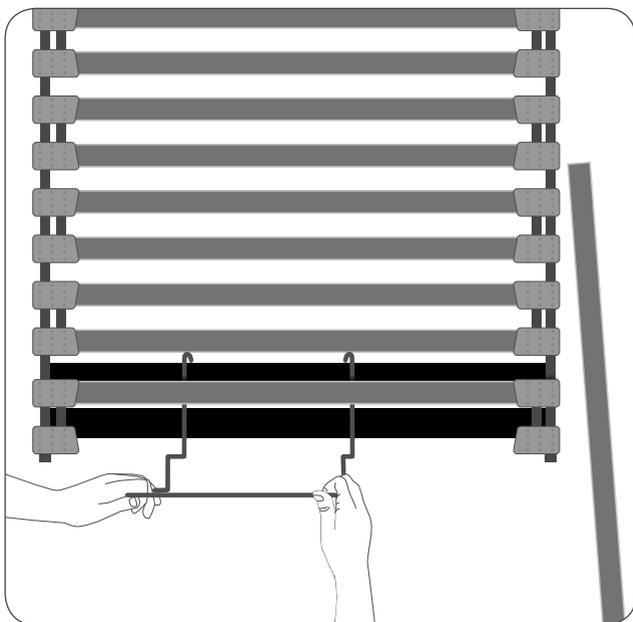

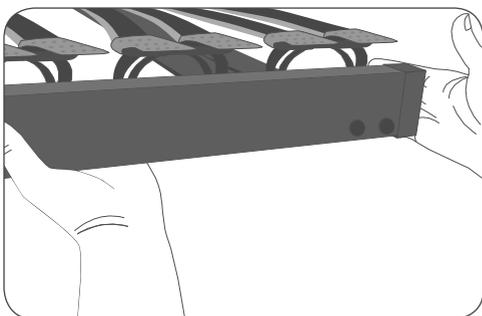


AVERTISSEMENT

Soulevez et transportez le cadre à deux en le tenant par les parties fixes des bords inférieurs.




DANGER !

Lors du montage du ou des cadres, veillez à ce que vos doigts ne soient pas coincés entre le cadre extérieur et intérieur.

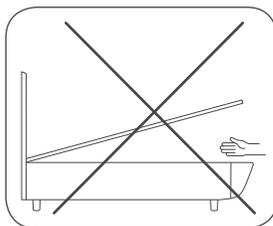

AVERTISSEMENT

Attention à ne pas porter le cadre en le tenant uniquement par le milieu des lattes, celles-ci pourraient se détacher ou s'abîmer.

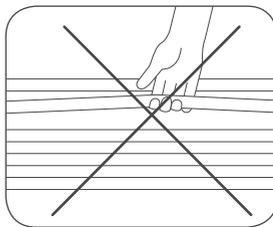

Placement d'un cadre intérieur réglable simple


Les deux personnes doivent tenir le cadre par les parties fixes des bords inférieurs des côtés les plus longs. Soulevez le cadre horizontalement.

Placez le côté tête du cadre sur les coins du côté tête du cadre de lit.

Une fois cela fait, une personne peut se déplacer vers le côté pied du cadre et le tenir par l'arrêt matelas.

L'autre personne peut maintenant lâcher lentement le cadre.

La personne qui tient l'arrêt matelas peut abaisser lentement l'extrémité du cadre du côté pied du cadre de lit.

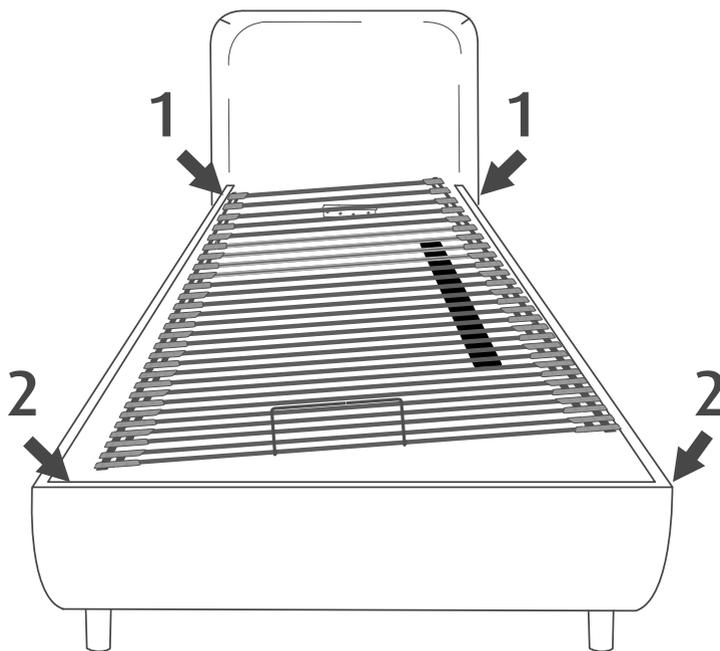

Placement des cadres intérieurs réglables double

Installation du premier cadre:


Les deux personnes doivent tenir le cadre par ses côtés opposés les plus longs. Tenez le cadre par sa partie inférieure fixe et soulevez le cadre horizontalement. Une personne se tient près du cadre extérieur du lit et l'autre se place à l'intérieur de celui-ci.

Placez la tête du cadre sur les coins et l'angle métallique de la tête de lit.

Une fois cela fait, une personne peut se déplacer vers le côté pied du cadre et le tenir par l'arrêt matelas.

Lorsqu'une personne tient fermement l'arrêt matelas, l'autre personne peut maintenant lâcher lentement le cadre.

La personne qui tient l'arrêt matelas peut ensuite abaisser lentement l'extrémité du cadre du côté pied du cadre de lit.

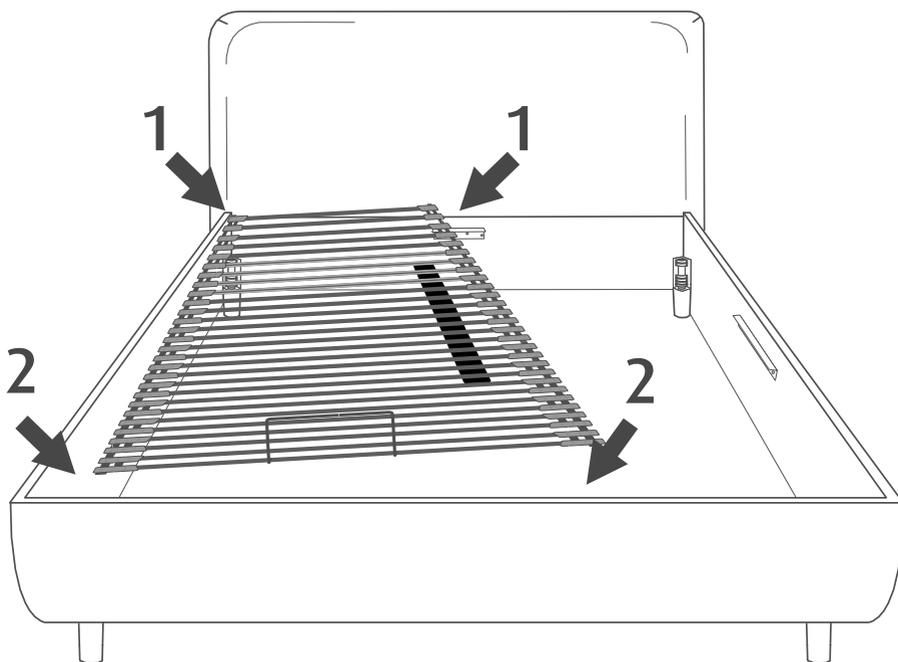

Installation du deuxième cadre:

Soulevez le cadre sur un côté. Le côté le plus long, qui sera le côté intérieur du cadre de lit, doit être orienté vers le bas.

Tenez les extrémités opposées du cadre par la partie fixe du cadre.

La personne debout du côté tête de lit entre dans le cadre de lit.


Placez le côté tête du cadre intérieur sur la cornière métallique de la tête de lit et l'autre extrémité au pied de lit.

Soulevez et faites glisser légèrement le coin intérieur du côté tête du cadre afin de le stabiliser.

La personne à l'intérieur du cadre de lit peut maintenant sortir, tout en tenant toujours le cadre. Après être sorti du cadre de lit, abaissez et faites glisser lentement le côté tête du cadre en place.

Lorsque le côté tête du cadre est presque en place, la personne du côté pied saisit l'arrêt matelas. La personne tenant le côté tête peut maintenant lâcher le cadre.

La personne au pied du lit qui tient le cadre surélevé par l'arrêt matelas, le dépose maintenant lentement sur le pied du lit.

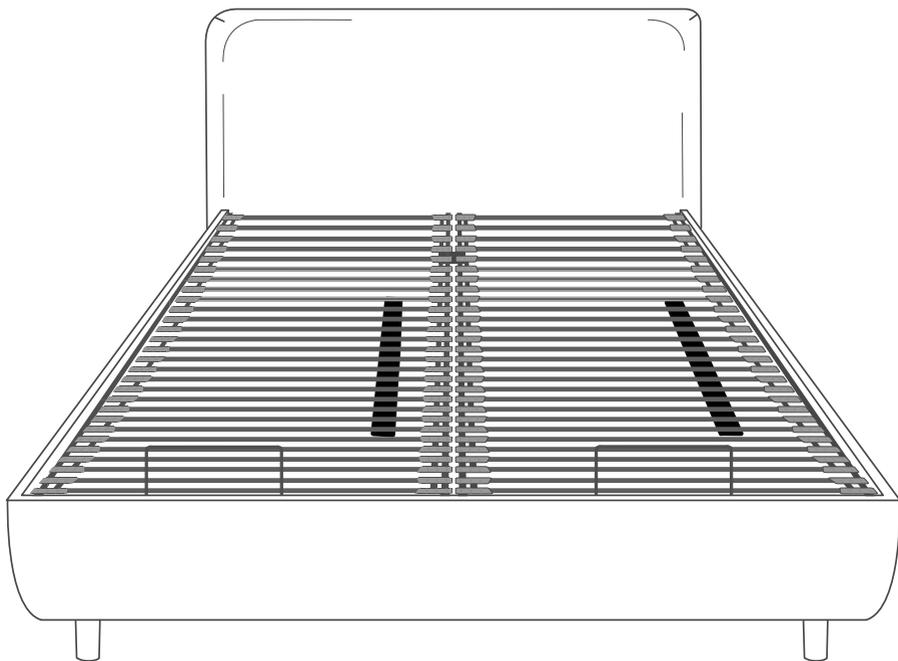

Appairage d'un moteur à une télécommande


1. Branchez le câble du moteur dans la prise de courant.
2. Le voyant du moteur commencera à clignoter à un rythme régulier et vous avez maintenant 3 minutes pour l'appairage.
3. Appuyez et maintenez enfoncés les deux boutons supérieurs de la télécommande pour l'appairage et attendez jusqu'à ce que vous voyiez un long clignotement lumineux - c'est le signal d'un appairage réussi. Vous pouvez le vérifier en appuyant sur les boutons de la télécommande.

Le moteur est toujours en mode appairage et vous pouvez appairer une autre télécommande au moteur.



Après avoir appairé la première télécommande, vous devez attendre que le voyant du moteur clignote 5 fois (5 secondes) avant de commencer à appairer la deuxième télécommande.

Si vous utilisez plusieurs télécommandes, vous devez attendre 5 secondes pour utiliser une autre télécommande.

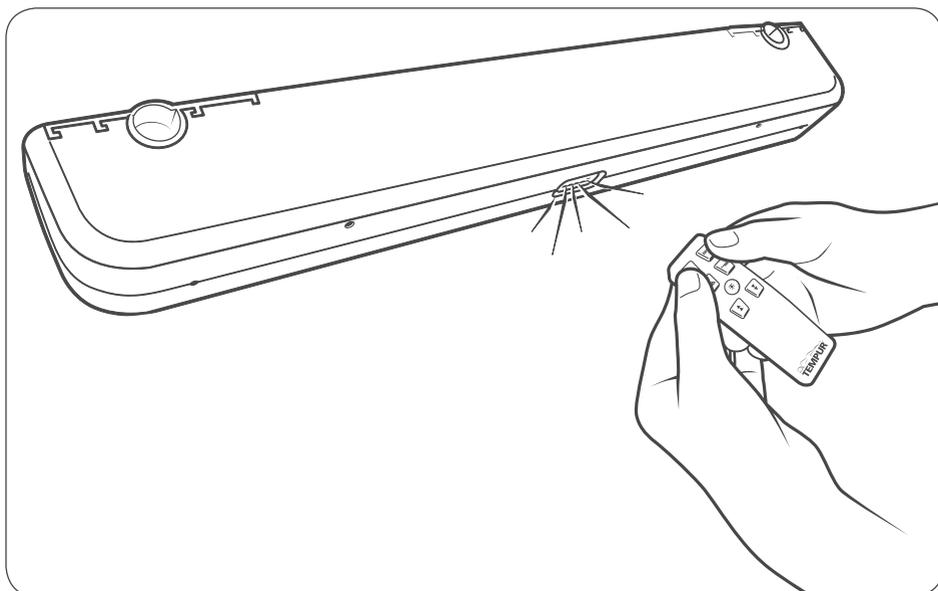

Appairer deux moteurs à une seule télécommande

1. Branchez les câbles des moteurs dans les prises de courant.
2. Les voyants des moteurs commencent à clignoter à un rythme régulier et vous avez maintenant 3 minutes pour l'appairage.
3. Appuyez et maintenez enfoncés les deux boutons supérieurs de la télécommande pour l'appairage et attendez jusqu'à ce que vous voyiez un long clignotement lumineux sur un moteur – c'est le signal d'un appairage réussi. Vous pouvez le vérifier en appuyant sur les boutons de la télécommande.
4. Vérifiez si les cadres fonctionnent simultanément en appuyant sur les boutons de la télécommande.

Appairer deux moteurs à deux télécommandes


1. Branchez le câble du premier moteur dans la prise de courant et suivez les étapes de la partie « Appairage d'un moteur à une télécommande ».
2. Après avoir appairé le premier moteur à la télécommande, branchez le câble du deuxième moteur dans la prise de courant et prenez la deuxième télécommande, puis suivez les étapes de la partie « Appairage d'un moteur à une télécommande ».

Commencer un autre appairage

Pour commencer un autre appairage, débranchez le câble du moteur de la prise de courant et attendez 1 minute, puis rebranchez le câble. Vous êtes maintenant prêt pour le mode appairage.


Pour le faire plus rapidement, appuyez sur le bouton d'éclairage du moteur de la télécommande pour allumer, puis débranchez le câble du moteur de la prise de courant. Attendez que le voyant du moteur s'éteigne. Rebranchez ensuite le câble du moteur dans la prise de courant et vous êtes maintenant prêt pour l'appairage.

Fonctions de la télécommande entry

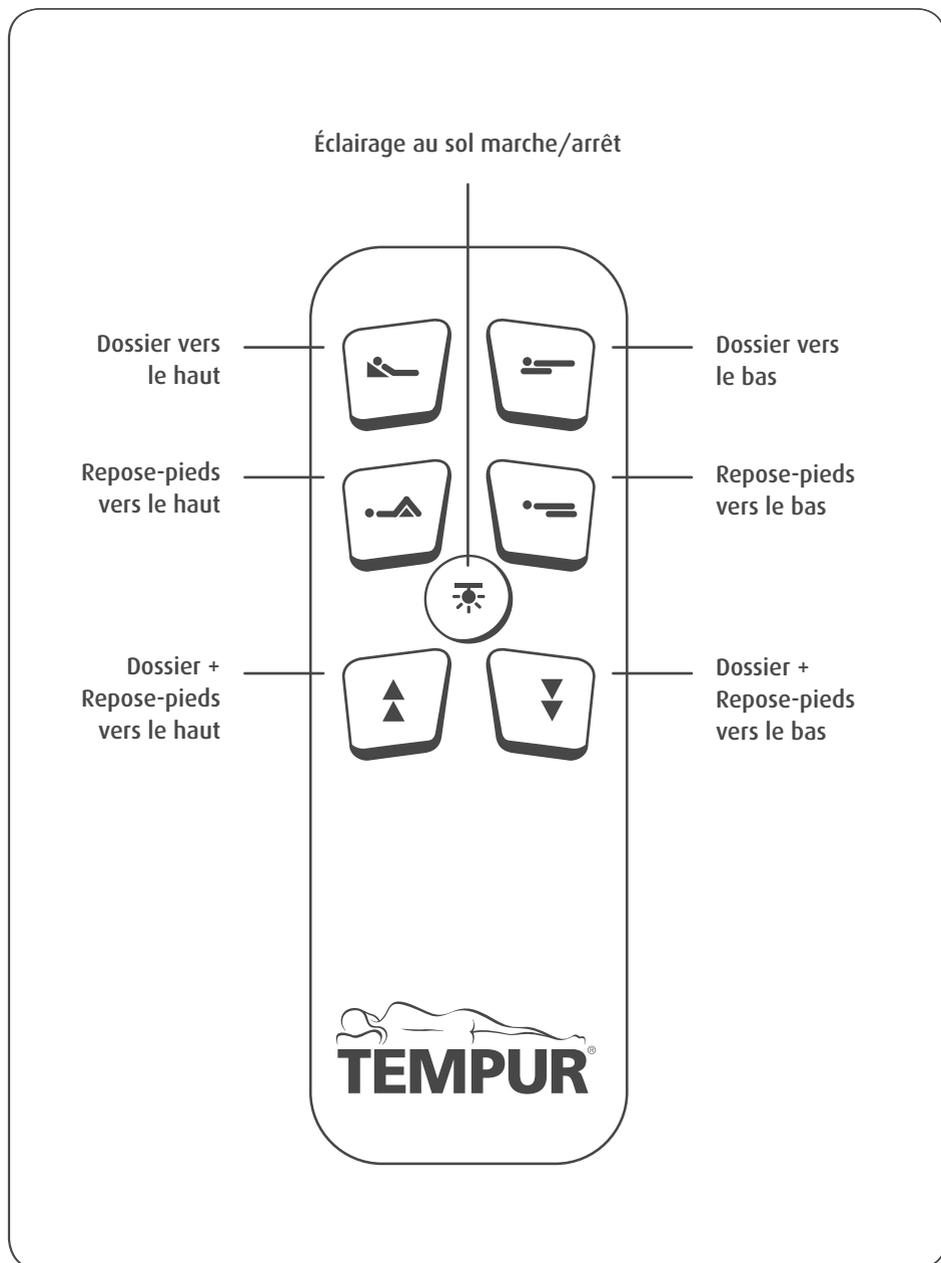


Placement du matelas

Placez le matelas en position avec deux personnes. La marque TEMPUR® doit être placée dans le coin avant gauche du lit.

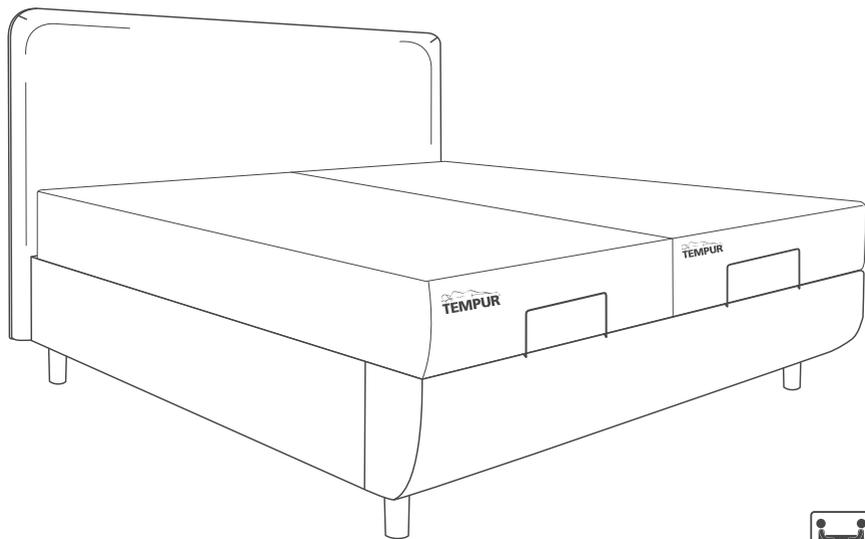


Abaissement d'urgence


L'abaissement d'urgence est destiné à abaisser le lit en cas de panne de courant et que le lit doit être placé en position horizontale.

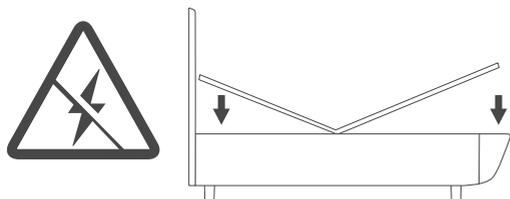

1. Débranchez le moteur du secteur.
2. Retirez les lattes au milieu, là où se trouve le moteur. Retirez les lattes du cadre en tirant dessus.


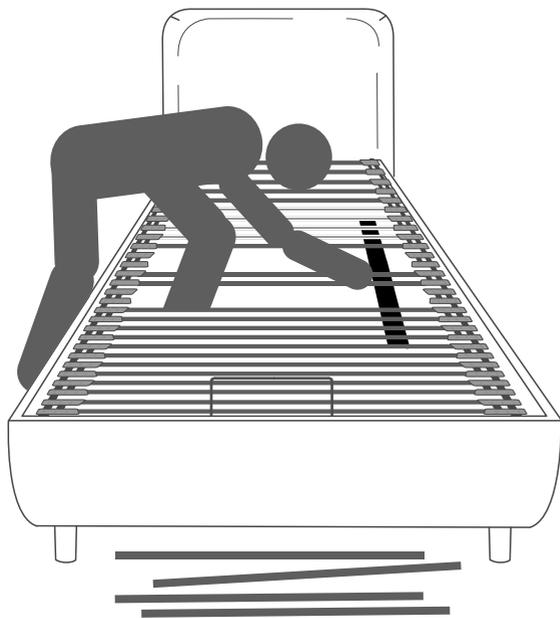


3. Prenez la clé hexagonale sur le côté du moteur, utilisez quelque chose que vous avez à la maison, comme un stylo, pour pousser la clé.

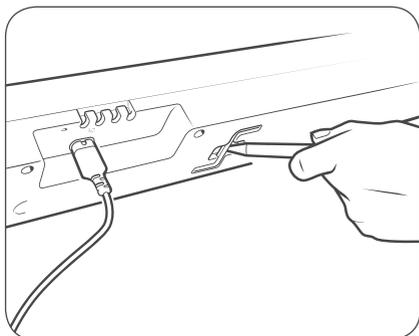



N'utilisez pas de tournevis électrique pour l'abaissement, utilisez la clé hexagonale fournie sur le moteur.

4. Sous le moteur, côté pied et côté tête, se trouvent deux espaces pour l'abaissement mécanique.
5. Placez la clé hexagonale dans l'espace, une extrémité à la fois.
6. Côté tête, tournez la clé hexagonale dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et côté pied, tournez la clé hexagonale dans le sens des aiguilles d'une montre.

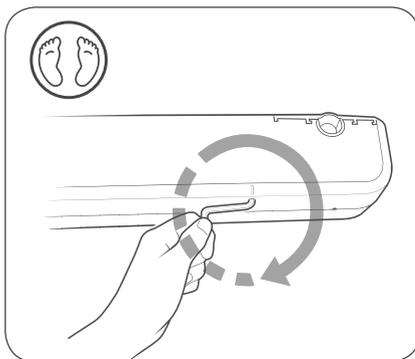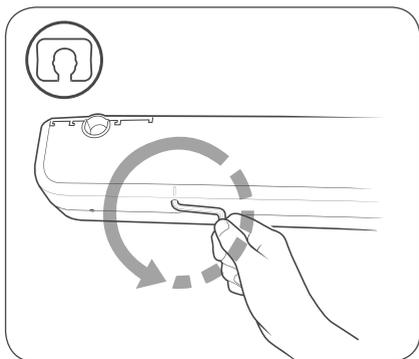

Il est important de tourner la clé dans le bon sens. Tourner la clé dans le mauvais sens peut endommager l'hexagone à l'intérieur et rendre impossible l'abaissement mécanique d'urgence.

7. Remettez les lattes du cadre en place.

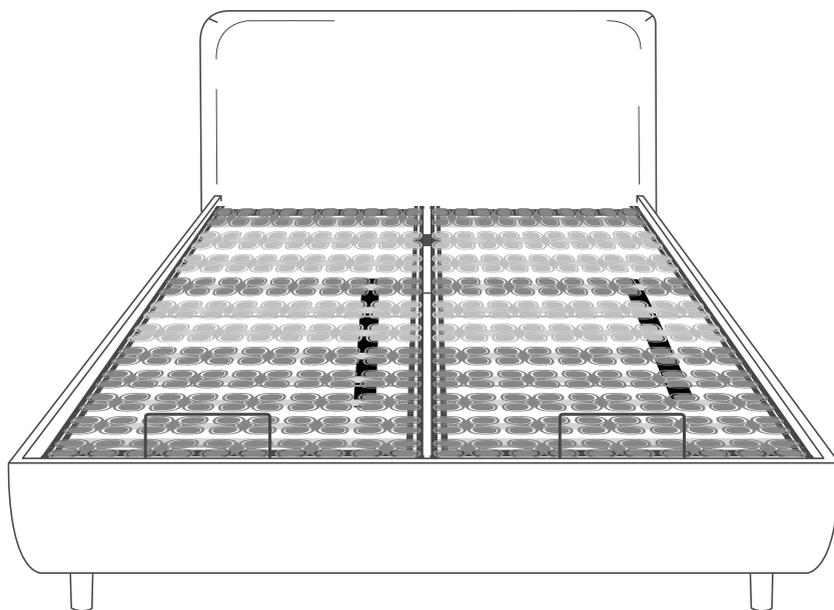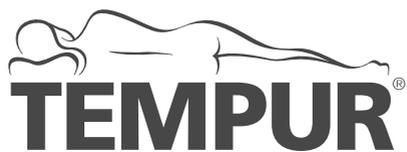

TEMPUR ARC™ Adjustable Disc

Guide d'assemblage du (des) cadre(s) intérieur(s) réglable(s) à disques



AVERTISSEMENT

Les instructions d'assemblage doivent être suivies scrupuleusement pour installer le système de lit avec succès, en toute sécurité et pour minimiser le risque de blessures et de dommages au produit.



Deux personnes au minimum sont nécessaires pour assembler le produit.




Ouvrez l'emballage avec précaution, afin de ne pas endommager le produit et ses pièces. Éliminez l'emballage de manière sûre et aussi respectueuse de l'environnement que possible dans votre région.

Composants

Le cadre a un sens, avec des disques gris clair du côté de la tête de lit.

Vous avez 1 cadre intérieur si la taille de votre lit est de 90x200 cm; 90x210 cm; 100x200 cm; 100x210 cm; 140x200 cm ou 140x210 cm.

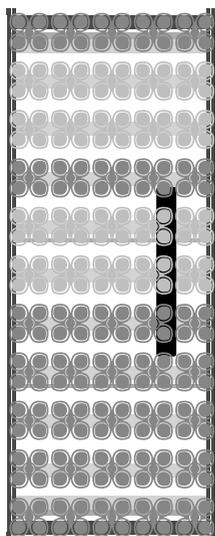


Côté tête



Côté pied

1 x Télécommande haut de gamme



2 x câble
1 x adaptateur



1 x Arrêt matelas



Vous avez 2 cadres intérieurs au cas où la taille de votre lit est de 150x200 cm; 150x210 cm; 160x200 cm; 160x210 cm; 180x200 cm ou 180x210 cm.

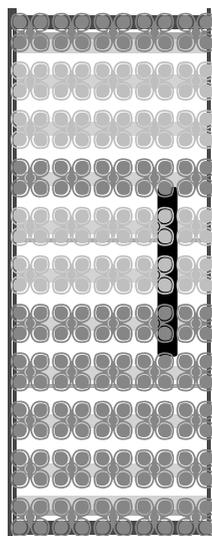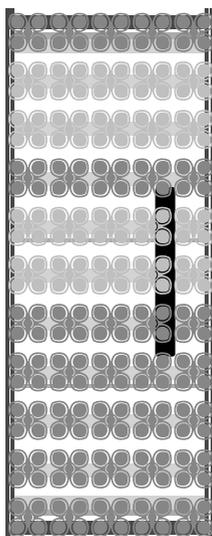




Côté tête



Côté pied

2 x Télécommande haut de gamme


4 x câble
2 x adaptateur

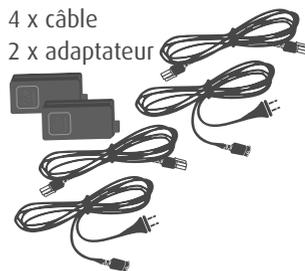



2 x Arrêt matelas




Enlèvement des sangles d'emballage

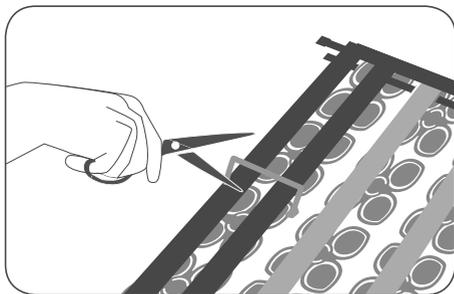


Retirez les sangles d'emballage des deux côtés du cadre en les coupant.

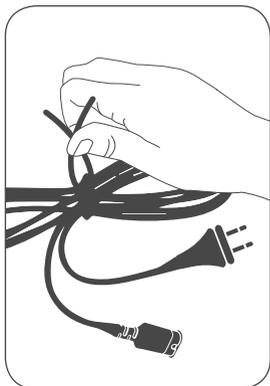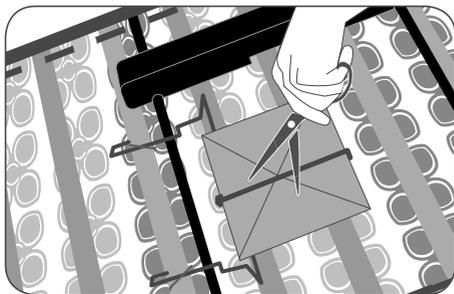



Moteur Premium

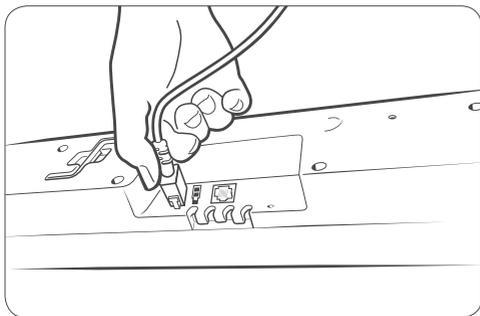


Retirez le lien de fixation des câbles. Branchez l'extrémité de la fiche correcte au moteur et insérez l'autre extrémité dans l'adaptateur. Insérez l'autre fiche dans l'adaptateur.

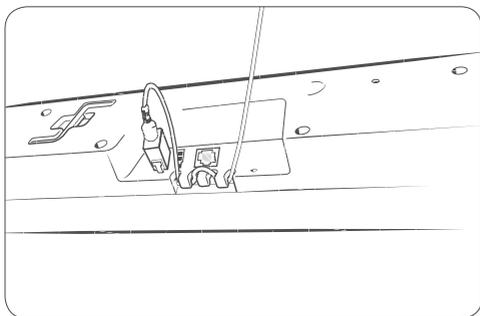


Faites passer le câble autour de l'évidement central. En utilisant l'évidement, vous évitez que la fiche du câble d'alimentation ne soit retirée du moteur et un dysfonctionnement potentiel.

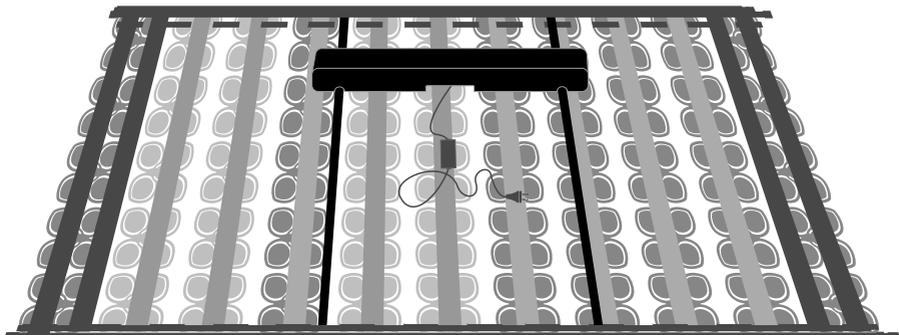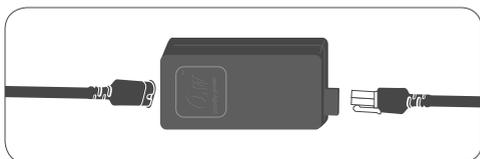


Installation de l'arrêt matelas

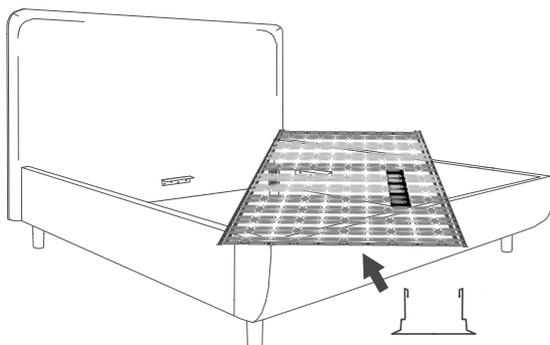

L'arrêt matelas doit être fixé sur le cadre de support, sous les lattes, côté pied du lit. Retirez la première bande des disques en tirant dessus. Tirez sur la bande de disques d'un côté puis de l'autre. Placez et tirez l'arrêt matelas jusqu'à sa position sur le cadre de support. Remettez la bande de disques en place.

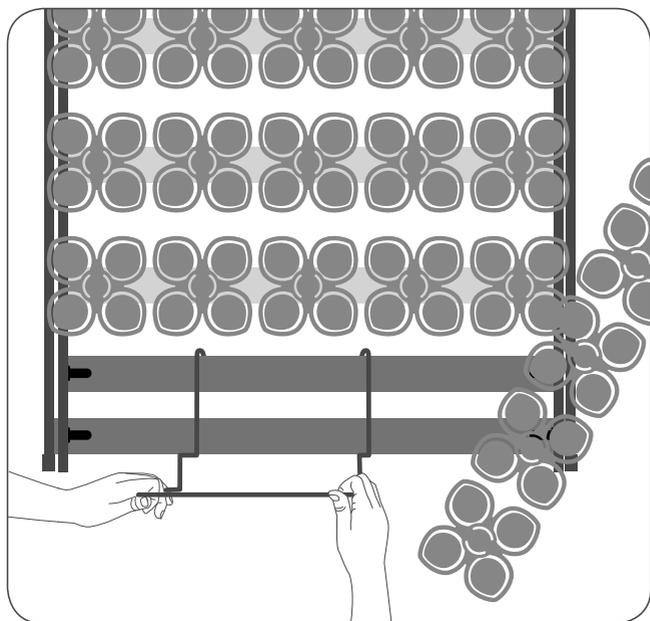

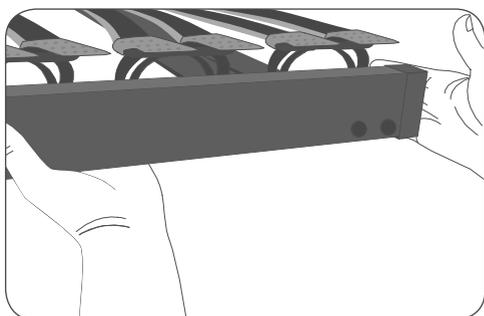


AVERTISSEMENT

Soulevez et transportez le cadre à deux en le tenant par les parties fixes des bords inférieurs.




DANGER!

Lors du montage du ou des cadres, veillez à ce que vos doigts ne soient pas coincés entre le cadre extérieur et intérieur.

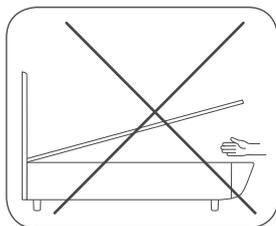

AVERTISSEMENT

Attention à ne pas porter le cadre en le tenant uniquement par le milieu des lattes ou des disques, ceux-ci pourraient se détacher ou s'abîmer.

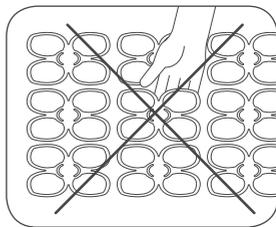

Placement d'un cadre intérieur réglable simple


Les deux personnes doivent tenir le cadre par les parties fixes des bords inférieurs des côtés les plus longs. Soulevez le cadre horizontalement.

Placez le côté tête du cadre sur les coins du côté tête du cadre de lit.

Une fois cela fait, une personne peut se déplacer vers le côté pied du cadre et le tenir par l'arrêt matelas.

L'autre personne peut maintenant lâcher lentement le cadre.

La personne qui tient l'arrêt matelas peut abaisser lentement l'extrémité du cadre du côté pied du cadre de lit.

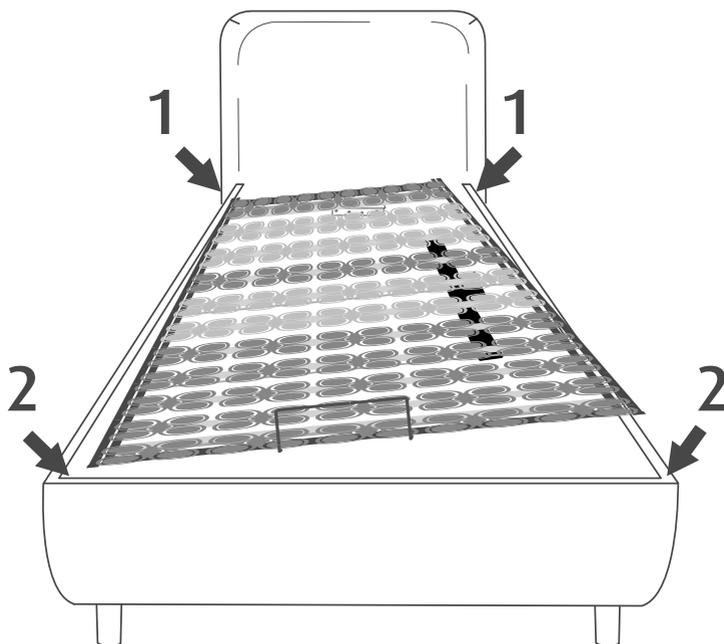

Placement des cadres intérieurs réglables double


Installation du premier cadre:

Les deux personnes doivent tenir le cadre par ses côtés opposés les plus longs. Tenez le cadre par sa partie inférieure fixe et soulevez le cadre horizontalement. Une personne se tient près du cadre extérieur du lit et l'autre se place à l'intérieur de celui-ci.

Placez le côté tête du cadre sur les coins et l'angle métallique de la tête de lit. Une fois cela fait, une personne peut se déplacer vers le côté pied du cadre et le tenir par l'arrêt matelas.

Lorsqu'une personne tient fermement l'arrêt matelas, l'autre personne peut maintenant lâcher lentement le cadre.

La personne qui tient l'arrêt matelas peut ensuite abaisser lentement l'extrémité du cadre du côté pied du cadre de lit.

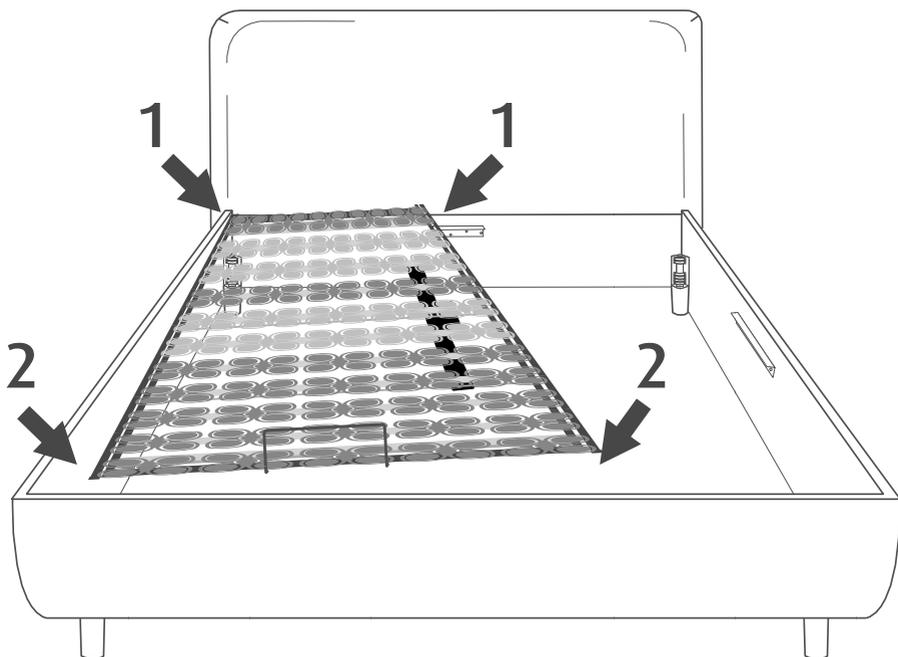

Installation du deuxième cadre:

Soulevez le cadre sur un côté. Le côté le plus long du cadre, qui sera du côté intérieur du cadre de lit, doit être orienté vers le bas.

Tenez les extrémités opposées du cadre par la partie fixe de celui-ci.

La personne debout du côté tête de lit entre dans le cadre de lit.


Placez le côté tête du cadre intérieur sur la cornière métallique de la tête de lit et l'autre extrémité au pied de lit.

Soulevez et faites glisser légèrement le coin intérieur du côté tête du cadre afin de le stabiliser.

La personne à l'intérieur du cadre de lit peut maintenant sortir, tout en tenant toujours le cadre. Après être sorti du cadre de lit, abaissez et faites glisser lentement le côté tête du cadre en place.

Lorsque le côté tête du cadre est presque en place, la personne du côté pied saisit l'arrêt matelas. La personne tenant le côté tête peut maintenant lâcher le cadre.

La personne au pied du lit qui tient le cadre surélevé par l'arrêt matelas, le dépose maintenant lentement sur le pied du lit.

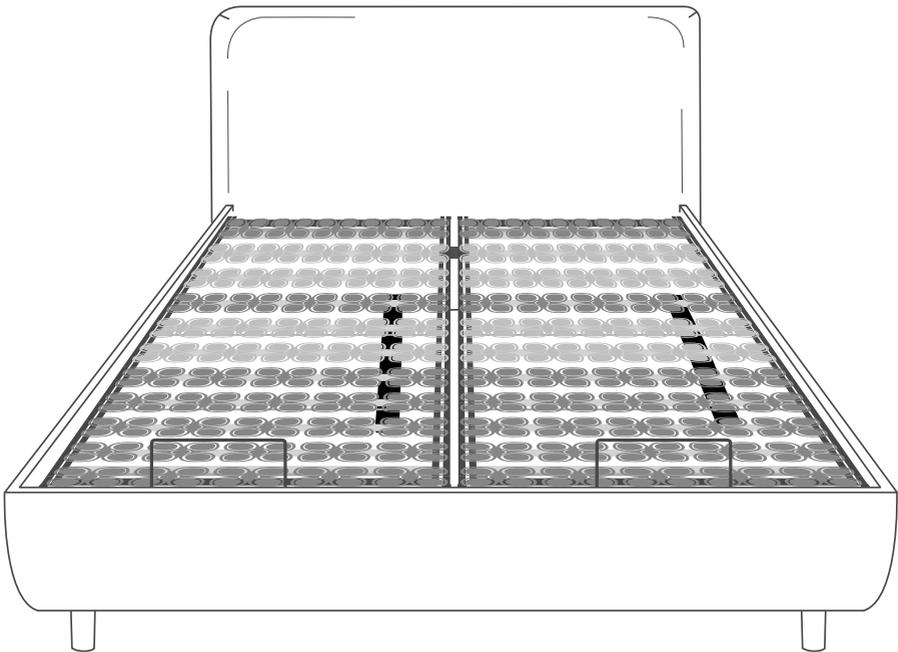

Appairage d'un moteur à une télécommande


1. Branchez le câble du moteur dans la prise de courant.
2. Le voyant du moteur commencera à clignoter à un rythme régulier et vous avez maintenant 3 minutes pour l'appairage.
3. Appuyez et maintenez enfoncés les deux boutons supérieurs de la télécommande pour l'appairage et attendez jusqu'à ce que vous voyiez un long clignotement lumineux - c'est le signal d'un appairage réussi. Vous pouvez le vérifier en appuyant sur les boutons de la télécommande.

Le moteur est toujours en mode appairage et vous pouvez appairer une autre télécommande au moteur.



Après avoir appairé la première télécommande, vous devez attendre que le voyant du moteur clignote 5 fois (5 secondes) avant de commencer à appairer la deuxième télécommande.

Si vous utilisez plusieurs télécommandes, vous devez attendre 5 secondes pour utiliser une autre télécommande.

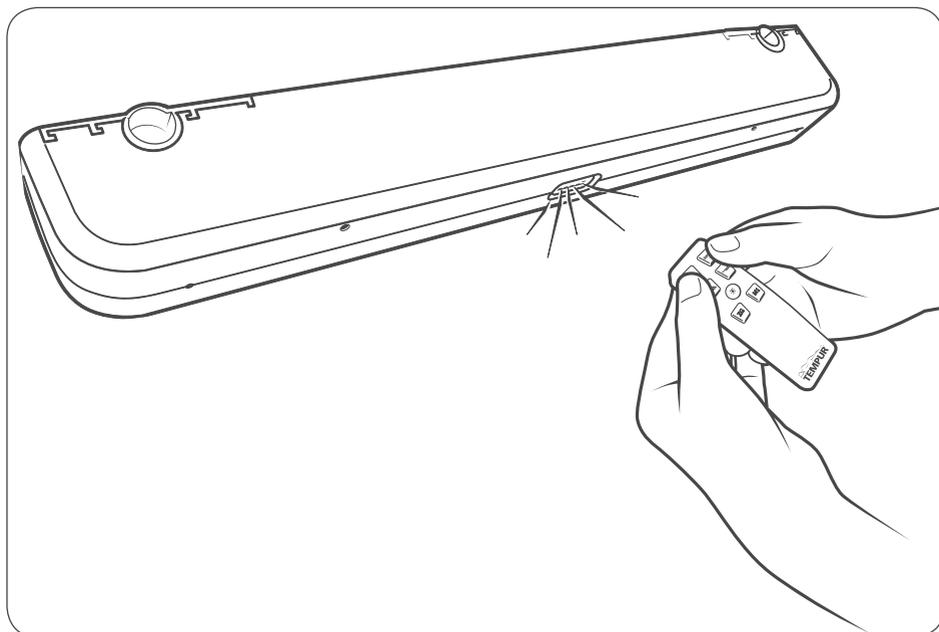

Appairer deux moteurs à une seule télécommande

1. Branchez les câbles des moteurs dans les prises de courant.
2. Les voyants des moteurs commencent à clignoter à un rythme régulier et vous avez maintenant 3 minutes pour l'appairage.
3. Appuyez et maintenez enfoncés les deux boutons supérieurs de la télécommande pour l'appairage et attendez jusqu'à ce que vous voyiez un long clignotement lumineux sur un moteur – c'est le signal d'un appairage réussi. Vous pouvez le vérifier en appuyant sur les boutons de la télécommande.
4. Vérifiez si les cadres fonctionnent simultanément en appuyant sur les boutons de la télécommande.

Appairer deux moteurs à deux télécommandes


1. Branchez le câble du premier moteur dans la prise de courant et suivez les étapes de la partie « Appairage d'un moteur à une télécommande ».
2. Après avoir appairé le premier moteur à la télécommande, branchez le câble du deuxième moteur dans la prise de courant et prenez la deuxième télécommande, puis suivez les étapes de la partie « Appairage d'un moteur à une télécommande ».

Commencer un autre appairage

Pour commencer un autre appairage, débranchez le câble du moteur de la prise de courant et attendez 1 minute, puis rebranchez le câble. Vous êtes maintenant prêt pour le mode appairage.


Pour le faire plus rapidement, appuyez sur le bouton d'éclairage du moteur de la télécommande pour allumer, puis débranchez le câble du moteur de la prise de courant. Attendez que le voyant du moteur s'éteigne. Rebranchez ensuite le câble du moteur dans la prise de courant et vous êtes maintenant prêt pour l'appairage.

Fonctions de la télécommande premium

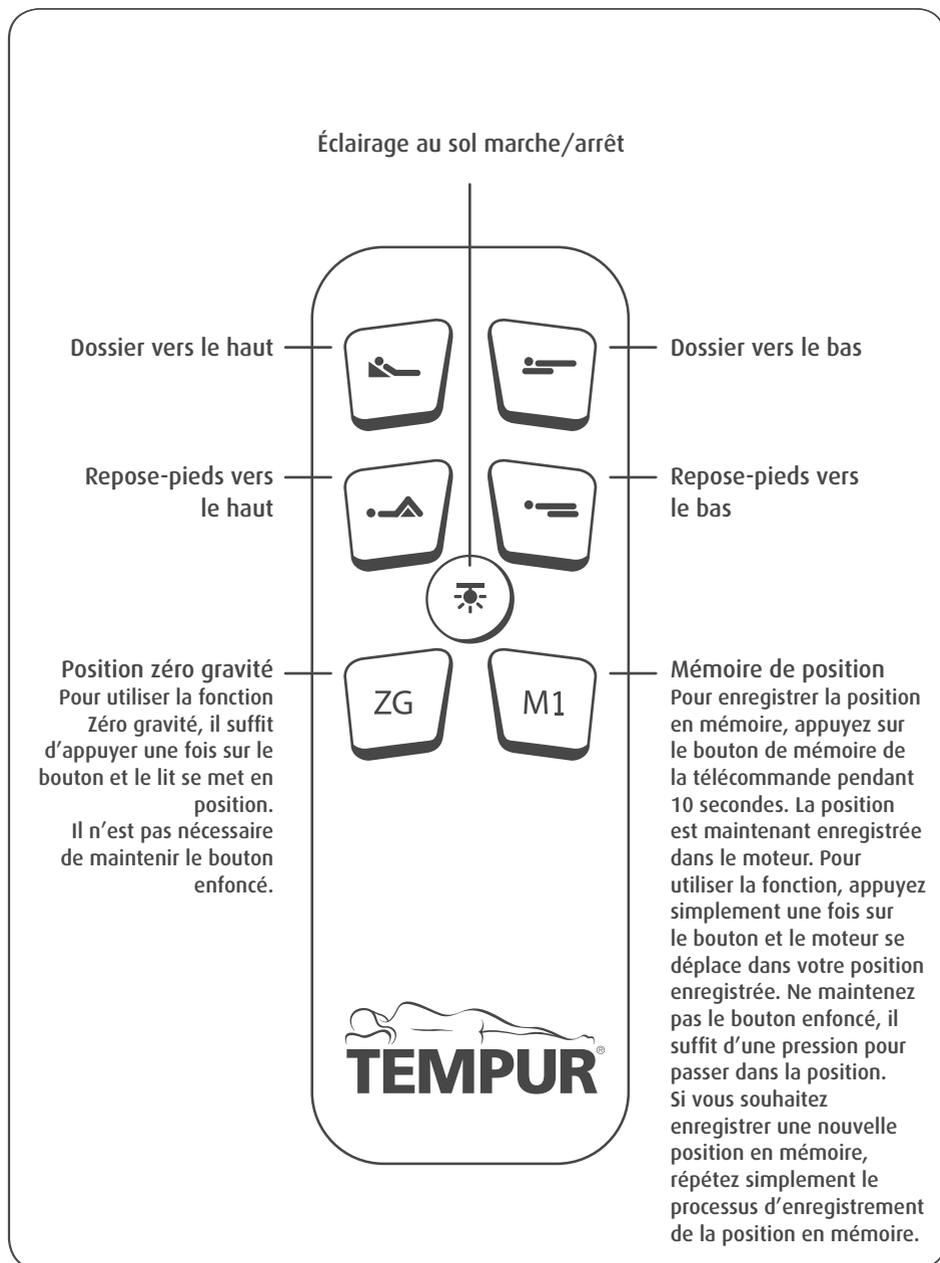


Placement du matelas

Placez le matelas en position avec deux personnes. La marque TEMPUR® doit être placée dans le coin avant gauche du lit.

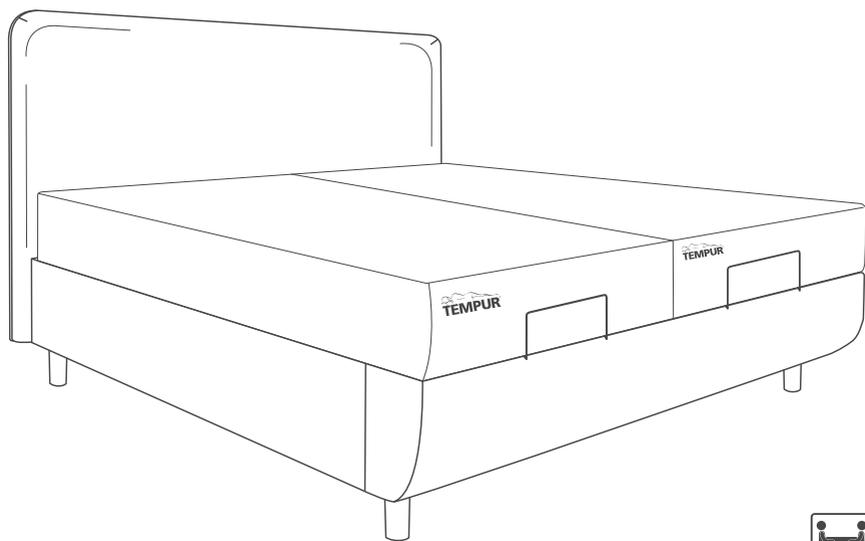


Abaissement d'urgence


L'abaissement d'urgence est destiné à abaisser le lit en cas de panne de courant et que le lit doit être placé en position horizontale.

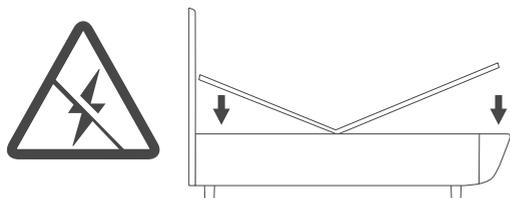

1. Débranchez le moteur du secteur.
2. Retirez les lattes au milieu, là où se trouve le moteur. Retirez les lattes du cadre en tirant dessus.


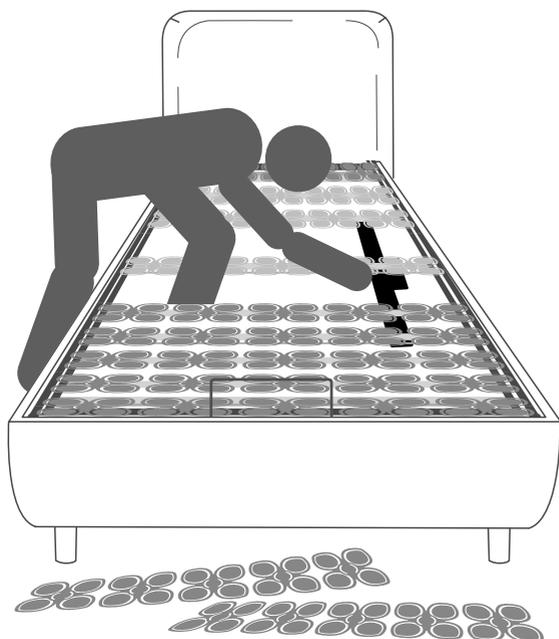


3. Prenez la clé hexagonale sur le côté du moteur, utilisez quelque chose que vous avez à la maison, comme un stylo, pour pousser la clé.

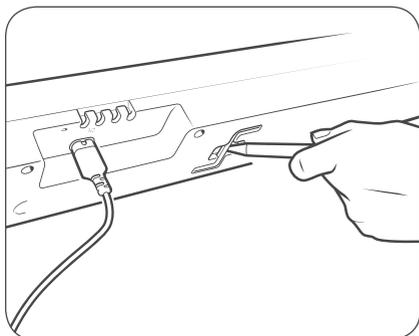

N'utilisez pas de tournevis électrique pour l'abaissement, utilisez la clé hexagonale fournie sur le moteur.

4. Sous le moteur, côté pied et côté tête, se trouvent deux espaces pour l'abaissement mécanique.
5. Placez la clé hexagonale dans l'espace, une extrémité à la fois.
6. Côté tête, tournez la clé hexagonale dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et côté pied, tournez la clé hexagonale dans le sens des aiguilles d'une montre.

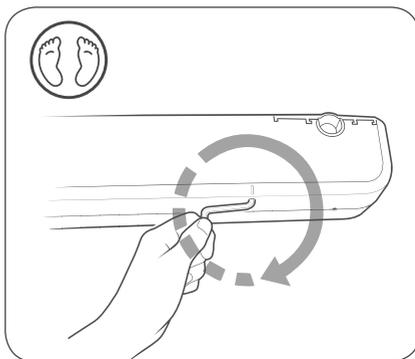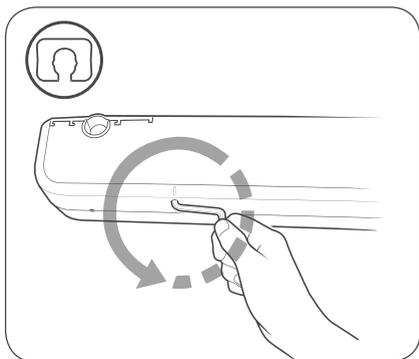

Il est important de tourner la clé dans le bon sens. Tourner la clé dans le mauvais sens peut endommager l'hexagone à l'intérieur et rendre impossible l'abaissement mécanique d'urgence.

7. Remettez les lattes du cadre en place.